INSTRUCTION MANUAL OF WT485

WEATHER FORECAST ALARM CLOCK RADIO WITH PROJECTION

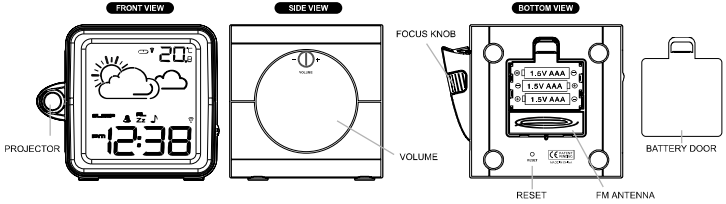

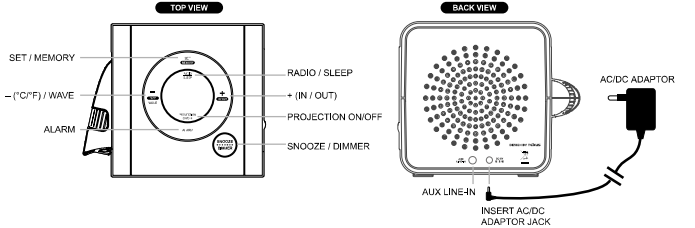

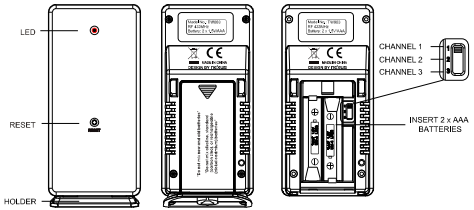

OUTDOOR TEMPERATURE TRANSMITTER

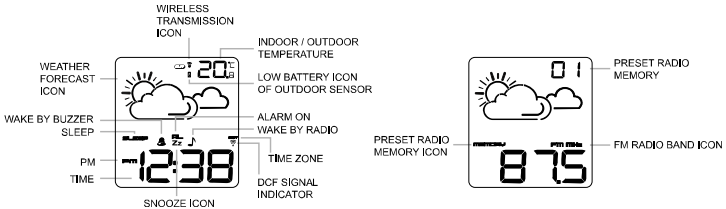

NORMAL CLOCK DISPLAY **RADIO FREQUENCY DISPLAY**

ENVIRONMENTAL RECEPTION EFFECTS

Your radio controlled clock obtains the accurate time with wireless technology. Same as all wireless devices, the receiving ability maybe affected by, but not limited to, the following circumstances:

- Long transmitting distance
- Nearby mountains and valleys
- Among tall buildings
- Near railway, high voltage cable etc.
- Near freeway, airport, etc.
- Near construction site
- Inside concrete buildings
- Near electrical appliances
- Neat computers and TV's
- Inside moving vehicles
- Near metallic structures

Place your clock at a location with optimal signal, i.e. close to a window and way from metal surfaces or electrical appliances.

QUICK START

For best reception of radio controlled signal, keep your clock at least 3 feet away from the AC outlet or AC/DC adaptor.

Step 1 Plug the AC/DC adaptor to any household AC outlet, and then plug the DC jack to the back of the clock radio. The LCD shows the default time 0:00 and it starts to search for outdoor temperature signal.

Step 2 Keep your clock and wireless sensor next to each other. Slide open the battery cover at the back of your wireless outdoor sensor, then insert 2 x AAA alkaline batteries to the back of it. Replace the battery cover. Your clock will receive data signal from the outdoor sensor in few seconds. Your clock will be synchronized with the outdoor sensor, the outdoor temperature will be displayed on the upper right of the LCD.
Then place your outdoor sensor in a dry and shaded area outdoor.

Step 3 After your clock receives the outdoor temperature, it will start to search for the DCF signal. This may take overnight. In case your clock does not catch the DCF signal during the day, set the time manually.

Step 4 Open the battery door at the bottom of the unit. Extend the FM wire antenna fully and vary the direction for best FM reception. Do not strip, alter or attach to other antennas.

Remarks:

1. Keep in mind that your outdoor sensor has a 100-feet open air transmission with no obstructions. Actual transmission range will vary depending on what is in the path of the signal. Each obstruction (roof, walls, floors, ceilings, thick trees, etc.) will effectively cut signal range in half.

2. During reception of the DCF time signal, all buttons do not function and your weather station does not take temperature and humidity measurement. After first time installation, the temperature and relative humidity readings will get stable and become more accurate in around 30 minutes.

3. As “CH1” is your default channel for main unit. Please always hold the button on “CH1” for the outdoor temperature sensor.

BATTERY BACK-UP INSTALLATION

In the event that the AC/DC adaptor power is disconnected or a power failure or other interruptions occur, the back-up batteries will maintain the time and alarm settings. The radio, projection clock, LCD backlight and the Wake-by-Radio will resume working when the AC power is restored.

1. Remove the battery cover at the bottom of the clock radio.
2. Insert 3 x AAA batteries (alkaline batteries preferred) by observing the + and - polarity signs inside the battery compartment.
3. Replace the battery cover, making sure the cover locks into place.

DCF SINGAL RECEPTION AND SIGNAL INDICATOR

After your clock is powered up, it starts to receive DCF signal. The icon flashes.

Weak or no DCF signal	(only icon flashing)
Receiving strong DCF signal	(icon flashing)
Successful Reception	(icon becomes static)
Failed Reception	(icon disappear)

TO SET TIME

1. Press SET to enter time set mode, the time digits “0:00” flash.
2. Press + or - on the top of your clock radio to set your desired time. Press and hold - / + will accelerate setting in faster speed.

TO SET 12HR OR 24 HR TIME FORMAT

1. Then press SET again, the clock display shows 24Hr and flashes.
2. Press **+** or **-** to select 12Hr or 24Hr. When 12Hr time format is selected, the PM icon will appear on the clock display to indicate the afternoon time.

TO SET THE SNOOZE DURATION

1. Press **SET** again, the clock display shows **Zz** and "**05**" flashes.
2. Press **+** or **-** to set your desired snooze duration from 5 to 60 minutes.

TO SET TIME ZONE

1. Press **SET** again, the clock display shows "**00**" and flashes.
2. Press **+/-** to select time zone

   "00" = GMT +1 hour (e.g. Germany)

   "01" = GMT +2 hours (e.g. Finland)

   "02" = GMT 00 hour (e.g. U.K.)

Press SET again (or if no key is pressed within 5 seconds) to return to normal clock display mode in around 30 seconds.

TO SET THE DAILY ALARM

1. Press **ALM** button once, the clock display shows "6:00" and flashes.
2. Press **+** or **-** to set your desired alarm time. Press and hold **+** or **-** will accelerate setting in faster speed.
3. Press **ALM** again to select Wake-by-Buzzer (icon appears) or Wake-By-Radio (icon appears).
4. When both and icons disappear, the alarm is turned off.

TO TURN ON OR OFF ALARM

1. Press **ALM** button once to review the currently set alarm time
2. Press the **ALM** button again to turn on or turn off the alarm. When the alarm is turned on, the related alarm icon appears. When no alarm icon is showing, the related alarm icon is off and the alarm function is turned off

TO STOP AND RESET THE ALARM TO COME ON THE NEXT DAY

When the alarm sounds, press the **ALM** button to stop the alarm sound and automatically reset it to come on the following day.

TO USE THE SNOOZE ALARM

When alarm sounds, press the **SNOOZE/DIMMER** once, the alarm will be silenced and come on again according to the set snooze duration.

TO USE THE PROJECTION CLOCK

Press **PROJECTION** button to turn on or off the projection clock. Turn the **focus** knob on the projector to adjust the image of the projected time onto the wall or ceiling.

TO USE THE HI-LO DIMMER

This clock radio features an adjustable display backlight (Hi-Lo-Off) with dimmer control. To select a backlight setting, press the **SNOOZE/DIMMER** button until the brightness is reached. This setting can only be selected when the radio is not playing.

Note: Please note the always-on backlight will not work while the clock is operating on battery power only.

TO DISPLAY TEMPERATURE IN DEGREE C OR F

Single press **– (°C/°F)** to display temperature in degree C or degree F.

TO SELECT INDOOR OR OUTDOOR TEMPERATURE READOUT

Single press **+ / IN-OUT** to display indoor or outdoor temperature readout.

TO USE THE OUTDOOR TEMPERATURE

Your wireless thermometer-clock radio is equipped with one outdoor sensor.

1 Press **+ / IN-OUT** to display outdoor temperature readout.

2 Press and hold **+ / IN-OUT** for 2 second, the display outdoor temperature shows "—":

3 In case the outdoor temperature shows "—", press the **RESET** button on the middle of the outdoor sensor. The outdoor sensor will transmit the signal in few seconds.

TROUBLE SHOOTING

In case your wireless thermometer-clock radio shows irrelevant information or digits, it may be affected by electrostatic discharge or interferences from other devices. Press the **RESET** at the bottom of your unit. Your unit will be reset to default setting of time and calendar and you need set time and calendar again.

TO TUNE AND PLAY THE RADIO

1. Press **SLEEP/RADIO** once to turn on the radio, the clock display will show “ON” and flashes.
2. Then press **+** or **-** to tune into a desired radio station. To scan the stations, touch and hold **+** or **-** for a few seconds and release. The radio will search and stop on the next strong station. *Remark: keep your radio away from fluorescent lamps, which may cause interference to the radio.*
3. Rotate the **VOLUME** dial to adjust the volume level.
4. Press **SNOOZE/DIMMER** button to turn off the radio.

TO USE THE MEMORY SET (RADIO PRESET) FUNCTION

This clock radio features a total of 10 preset memory of FM station. This allows you to preset your favorite stations and access them quickly.

1. Press **RADIO / SLEEP** to turn on the radio.
2. Press **+** or **-** to select a radio station you like to preset memory.
3. Then press and hold the **SET / MEMORY** for 2 seconds until “**MEMORY**” icon appears and upper right LCD shows “**01**” and flashes.
4. Press and hold **SET /MEMORY** for 2 second to store Memory 01.

To preset Memory 2 and other FM station

1. Press **+** or **-** to select another radio station you want to preset.
2. Press and hold **SET / MEMORY** for 2 seconds until “**MEMORY**” appears and “**01**” flashes at upper right of LCD.
3. Single press **SET / MEMORY** to select “**02**”, then press and hold **SET/ MEMORY** to store Memory 2.
4. Repeat Step 2-4 to preset up to ten FM stations.
5. To listen to a preset station at any time; turn on the radio first, single press the **SET / MEMORY** to select a preset station while the radio is on.
6. To edit a preset station, select another station and then repeat Step 2-4. This overrides the original setting.

TO USE THE SLEEP TIMER

1. Press the **RADIO/SLEEP** twice to enter the sleep mode. The clock display shows the **SLEEP** icon and “**5**” (5 minutes) and flashes, keep pressing **SLEEP/TIMER** to select a 10-, 15-, 30-, 45-, 60-, 75-, 90-minute sleep timer. The sleep timer display remains for few seconds and then returns to normal clock display. The **SLEEP** icon will appear, showing the radio timer is activated.

2. The radio will play for the programmed sleep time and then shut off. To check how many sleep time is remaining, press **RADIO/SLEEP** once.
3. To turn off the radio before the sleep time has elapsed, press **SNOOZE/DIMMER** once.

WEATHER FORECASTER ICON AND PRESSURE TREND INDICATOR

Your weather station has a built-in barometric sensor which measures the change of the air pressure over time. Your weather station takes around 24 hours to gather and average air- pressure readings to provide a weather forecast for next 12-24 hours.

WEATHER ICONS

There are four possible types of weather icons that will be displayed:

SUNNY 	**CLOUDY**
SUNNY AND CLOUDY (PARTLY SUNNY)	**RAINY** 

Remarks: Moving your weather from one floor of a building to another floor will affect the accuracy of your weather station, which should operate at the same altitude all the time. If you move it to a new location, it will take 12-24 hours to get stable and accurate again.

Our weather station provides next 12-24 hours weather forecast. It may not match with the current weather condition outside.

IF YOU LOSE THE OUTDOOR TEMPERATURE

When the outdoor temperature and humidity digits show '---", the wireless transmission is either interrupted or lost. Press and hold the **+ / IN-OUT** button once. If you continue to lose the outdoor temperature display, try placing the transmitter in a different location until you have smooth transmission of temperature data.

TROUBLE SHOOTING

If your clock displays irrelevant time or does not function properly, which maybe caused by electro-static discharge or other interference, use a thin object to press the **RESET** button at the bottom of the clock. The clock radio will be reset to default settings and you need to set it again.

Problem	**Solution**
LCD is blank	1. Press RESET on the main unit. 2. Check if AC/DC adaptor or DC jack is loose or unplugged.
No Outdoor Temperature is displayed	1. Press and hold **+ / IN-OUT** 2. Press and hold **+ / IN-OUT**, then press **RESET** on the outdoor sensor. 3. Observe if the Low Battery icon appears next to the outdoor temperature. If yes, replace batteries in outdoor sensor with fresh alkaline batteries. 4. No other interfering sources are being used (such as computer monitors, TV sets, headphones, or speakers) in the path of signal from the outdoor sensor. The signal travels in a straight line, an electrical source near that “line” may cause interference.
Temperature is incorrect	1. Press **RESET** on the main unit. 2. Make sure your main unit and the outdoor sensor is away from sources of heat / cold / direct sunshine.
DCF time and date will not set or update	1. Wait until overnight for signal to be received. 2. Move your weather station away from sources of electricity.
Time is one or few hours off	1. Make sure you select the right time zone.

CARE OF YOUR PRODUCT

1. Place your clock radio on a stable surface, away from sources of direct sunlight or excessive heat or moisture.
2. Protect your furniture when placing your units on a natural wood and lacquered finish by using a cloth or protective material between it and the furniture.
3. Clean your unit with a soft cloth moistened only with mild soap and water. Stronger agents such as Benzine, thinner or similar materials can damage the surface of the unit. Make sure the unit is unplugged before cleaning.
4. Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadimium) batteries.
5. If the unit is not to be used for a prolonged period, such as a month or longer, remove the batteries to prevent possible corrosion. Should the battery compartment become corroded or dirty, clean the compartment thoroughly and replace the batteries.
6. Do not open the inner back case or tamper with any components of this unit.
7. Do not plug in any other AC/DC adaptor with incorrect specifications or voltage.

LIABILITY DISCLAIMER

- The electrical and electronic wastes contain hazardous substances. Disposal of electronic waste in wild country and/or in unauthorized grounds strongly damages the environment.
- Please contact your local or/and regional authorities to retrieve the addresses of legal dumping grounds with selective collection.
- All electronic instruments must from now on be recycled. User shall take an active part in the reuse, recycling and recovery of the electrical and electronic waste.
- The unrestricted disposal of electronic waste may do harm on public health and the quality of environment.
- As stated on the gift box and labeled on the product, reading the “User manual” is highly recommended for the benefit of the user. This product must however not be thrown in general rubbish collection points.
- The manufacturer and supplier cannot accept any responsibility for any incorrect readings and any consequences that occur should an inaccurate reading take place.
- This product is designed for use in the home only as indication of the temperature.
- This product is not to be used for medical purposes or for public information.
- The specifications of this product may change without prior notice.
- This product is not a toy. Keep out of the reach of children.
- No part of this manual may be reproduced without written authorization of the manufacturer.

MANUEL D'UTILISATION WT485

RADIO REVEIL AVEC PROJECTION ET ICONE METEO

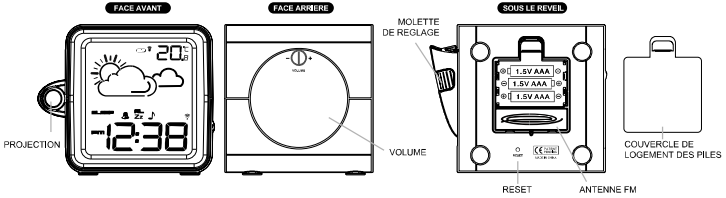

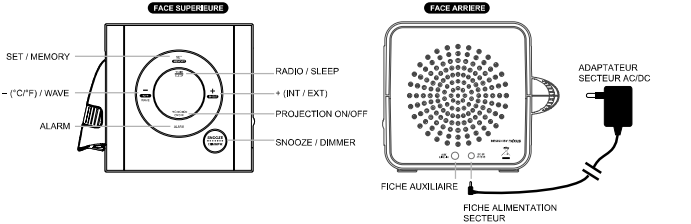

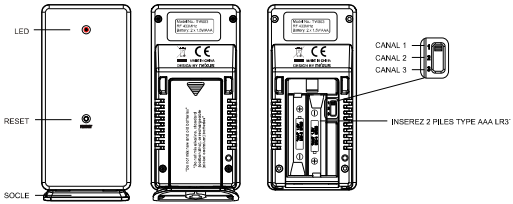

TRANSMETTEUR DE TEMPERATURE EXTERIEURE

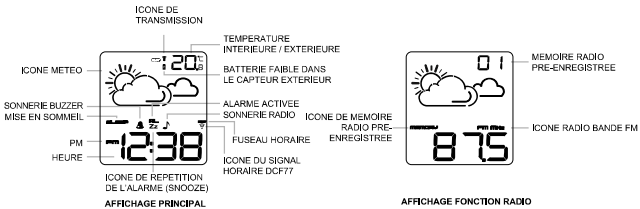

INFLUENCE DE L'ENVIRONNEMENTSUR LA RECEPTION :

Votre réveil radio piloté réceptionne l'heure précise grâce à la technologie sans fils. Comme pour tous les appareils sans fils, la réception peut être affectée par les cas suivants (liste non exhaustive) :

- Une longue distance de transmission
- La proximité de montagnes et vallées
- La proximité de grands bâtiments
- La proximité de chemin de fer et câble haute tension etc.
- La proximité d'un aéroport
- La proximité de sites en travaux
- Dans un bâtiment en béton
- La proximité d'appareils électriques
- La proximité d'ordinateurs ou de téléviseurs
- Dans un véhicule en mouvement
- La proximité de structures métalliques

Placez votre radio réveil à un endroit où le signal pourra être réceptionné, par exemple près d'une fenêtre et éloigné de toute surface métallique ou appareil électrique.

MISE EN OEUVRE

Pour optimiser la réception du signal horaire, placez votre radio réveil au moins à 3 mètres de la prise secteur AC/DC.

Etape 1 Branchez l'adaptateur AC/DC à une prise secteur, puis connectez le câble secteur à la fiche du radio réveil prévue à cet effect (au dos). L'affichage LCD affiche par défaut l'heure "0:00" et la recherche du signal de la température extérieure démarre.

Etape 2 Placez le radio réveil et le capteur extérieur à proximité l'un de l'autre. Ouvrez le compartiment des piles situé au dos du capteur et insérez 2 piles alcalines de type AAA. Refermez le compartiment à piles. Votre radio réveil va recevoir les données du capteur extérieur dans les secondes qui suivent. Votre radio réveil sera alors synchronisé avec le capteur et la température extérieure s'affichera sur l'écran, en haut à droite. Placez ensuite le capteur à l'extérieur, dans un endroit abrité du soleil et de la pluie directs.

Etape 3 Après réception de la température extérieure, votre radio réveil va démarrer la recherche du signal horaire DCF77. Cela peut durer une nuit. Dans le cas où votre radio réveil n'a pas réceptionné le signal horaire au bout de 24h, réglez l'heure manuellement.

Etape 4 Ouvrez le compartiment des piles du radio réveil. Etendez complètement l'antenne FM et variez en la position pour une meilleure réception. L'antenne ne doit être ni dénudée, ni modifiée, ni attachée à d'autres antennes.

Remarques :

1. Pour rappel, la distance de transmission en champ libre est de 30 mètres. La distance de transmission variera en fonction des obstacles rencontrés par le signal. Chaque obstacle réduira de moitié la distance de transmission (toit, mur, sol, plafond, arbre touffu, etc).

2. Pendant la réception du signal horaire DCF77, les touches de fonction ne répondent pas et la température extérieure n'est pas relevée. Après cette phase d'installation, la température extérieure s'affichera de façon stable et sera précise au bout d'environ 30 minutes.

3) "CH1" (canal 1) est le canal par défaut. Positionnez donc toujours le sélecteur sur "CH1" sur le capteur extérieur.

INSTALLATION DES PILES

Dans le cas où l'alimentation secteur serait déconnectée, ou s'il y a des coupures de courant, les piles de secours prendraient le relais afin de conserver l'heure et l'alarme. Les fonctions "radio", "projection", "rétro éclairage" et "réveil par radio" refonctionneront une fois l'alimentation secteur rétablie.

1. Retirez le couvercle du compartiment des piles situé sous le réveil
2. Insérez 3 piles de type AAA batteries (de préférence de qualité alcaline) en respectant les polarités + et – indiquées dans le compartiment
3. Replacez le couvercle en vous assurant de la bonne fermeture de celui-ci

SIGNAL DCF77

Une fois alimenté, votre radio réveil commence à recevoir le signal DCF77. L'icône clignote.

Signal DCF faible ou inexistant (l'icône ▲ clignote)

Signal DCF optimal (clignote)

Réception réussie (devient fixe)

Echec de la réception (disparaît)

REGLAGE DE L'HEURE

1. Appuyez sur la touche SET pour entrer dans les réglages : l'heure "0:00" clignote.
2. Utilisez les touches + et – sur le dessus du réveil pour régler l'heure. Une pression continue sur les touches - / + permet un réglage rapide.

FORMAT 12HR OU 24 HR

1. Appuyez encore une fois sur la touche SET : 24Hr va clignoter.
2. Utilisez les touches + ou – pour sélectionner le format 12Hr ou 24Hr. Lorsque le format 12Hr est sélectionné, l'icône PM apparaîtra sur le réveil pour indiquer que l'heure affichée est celle de l'après midi.

DUREE DE LA REPETITION DU REVEIL (SNOOZE)

1. Appuyez encore une fois sur la touche SET : Zz et "05" clignotent.
2. Utilisez les touches + et – pour régler la durée de répétition du réveil, de 5 à 60 minutes

REGLAGE DU FUSEAU HORAIRE

1. Appuyez encore une fois sur la touche SET : "00" clignote
2. Utilisez les touches +/- pour régler le fuseau horaire si nécessaire

   "00" = heure GMT +1 heure (en Allemagne par ex.)

   "01" = heure GMT + 2 heures (en Finlande par ex.)

   "02" = heure GMT 00 heure (en Angleterre par ex.)

Appuyez encore une fois sur la touche SET (ou si aucune touche n'est activée durant 5 secondes) et retournez au bout de 30 secondes à l'affichage principal.

REGLAGE DE L'ALARME

1. Appuyez une fois sur la touche ALM : "6:00" clignote.
2. Utilisez les touches + et – pour régler l'heure d'alarme souhaitée. Une pression continue sur les touches - / + permet un réglage rapide.
3. Appuyez encore une fois sur la touche ALM pour sélectionner un réveil par sonnerie (l'icône apparaît) ou un réveil par radio (l'icône apparaît)
4. Lorsque les 2 icônes et disparaissent, l'alarme est désactivée

ACTIVATION / DESACTIVATION DE L'ALARME

1. Appuyez sur la touche **ALM** une fois pour consulter l'heure d'alarme réglée

2. Appuyez encore une fois sur la touche **ALM** pour activer ou désactiver l'alarme. Lorsque l'alarme est activée, l'icône correspondante apparaît. Lorsqu'aucune icône n'apparaît, l'alarme est désactivée.

ARRET DE L'ALARME ET SONNERIE QUOTIDIENNE

Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur la touche **ALM** pour l'arrêter. L'alarme resonnera automatiquement à la même heure le lendemain.

UTILISATION DU SNOOZE (répétition de l'alarme)

Lorsque l'alarme sonne, appuyez une fois sur la touche SNOOZE/DIMMER : l'alarme s'arrête, et se rallumera automatiquement après le temps programmé.

UTILISATION DE LA PROJECTION

Appuyez sur la touche PROJECTION pour allumer / éteindre la projection. Tournez la molette de réglage situé sur le projecteur afin d'ajuster l'image projetée.

UTILISATION DU VARIATEUR DE LUMINOSITE

Le rétro éclairage du réveil peut être ajusté avec variation de luminosité. Pour sélectionner la luminosité, appuyez sur la touche SNOOZE/DIMMER jusqu'à ce que la luminosité désirée est atteinte. Cette sélection ne peut se faire que si la radio est éteinte.

Note: le rétro éclairage ne sera pas permanent si le radio réveil est alimenté par piles uniquement

AFFICHAGE DE LA TEMPERATURE EN °C OU °F

Appuyez simplement sur la touche **(°C/°F)** pour afficher la température en degrés °C ou en degrés °F.

LECTURE DE LA TEMPERATURE INTERIEURE OU EXTERIEURE

Appuyez simplement sur la touche **+ / IN-OUT** pour faire s'afficher au choix soit la température intérieure, soit la température extérieure.

TEMPERATURE EXTERIEURE

Votre radio réveil est livré avec un capteur extérieur de température.

1 Appuyez sur la touche **+ / IN-OUT** pour faire s'afficher le relevé de température extérieure

2 Maintenez la touche **+ / IN-OUT** pendant 2 secondes : "--" s'affiche à la place de la température extérieure

3 Dans le cas où la température extérieure affiche "--", appuyez sur la touche RESET située au milieu du capteur extérieur. Le capteur transmettra le signal au radio réveil dans les secondes qui suivent.

PROBLEME

Dans le cas où votre radio réveil affiche des informations incorrectes, cela peut être du à la proximité d'autres appareils électriques provoquant des interférences. Appuyez alors sur la touche RESET situé au dos du radio réveil. Le radio réveil affichera alors les réglages par défaut pour l'heure et le calendrier et vous devrez alors procéder au réglage manuel

REGLER ET UTILISER LA RADIO

1. Appuyez une fois sur la touche **SLEEP/RADIO** pour allumer la radio : "ON" clignote.
2. Puis appuyez sur les touches + ou – pour régler la station de radio souhaitée. Pour effectuer un balayage des stations de radio, maintenez les touches + ou – durant quelques secondes puis relâchez. La sélection s'arrêtera sur la station de radio suivante la plus importante.
   Remarque : éloignez votre radio réveil de lampe fluorescente qui pourrait provoquer des interférences radio
3. Faites tourner le disque VOLUME pour ajuster le niveau du son
4. Appuyez sur la touche SNOOZE/DIMMER pour éteindre la radio

UTILISATION DE LA MEMOIRE RADIO (PRESELECTION RADIO)

Ce radio réveil vous offre la possibilité d'entrer en mémoire une sélection de 10 stations de radio FM. Vous avez ainsi la possibilité de pré-sélectionner vos stations radio préférées pour pouvoir ensuite les sélectionner rapidement.

1. Appuyez sur la touche **RADIO / SLEEP** pour allumer la radio.
2. Appuyez sur les touches + ou – pour sélectionner la station radio que vous souhaitez garder en mémoire
3. Puis maintenez la pression sur la touche **SET / MEMORY** pendant 2 secondes, juqu'à ce que "**MEMORY**" s'affiche à l'écran (en haut à droite) et que "01" clignote.
4. Maintenez ensuite la touche **SET /MEMORY** pendant 2 secondes afin de rentrer cette station radio en mémoire 01.

MEMOIRE 02 ET AUTRES STATIONS RADIO FM

1. Appuyez sur les touches + ou – pour sélectionner une autre station radio que vous souhaitez garder en mémoire
2. Puis maintenez la pression sur la touche **SET / MEMORY** pendant 2 secondes, juqu'à ce que "**MEMORY**" s'affiche à l'écran (en haut à droite) et que "01" clignote.
3. Appuyez ensuite une fois sur la touche **SET / MEMORY** pour sélectionner "02", puis maintenez la touche **SET/ MEMORY** pour enregistrer la mémoire 02
4. Répétez ces opérations pour enregistrer jusqu'à 10 stations de radio FM

5. Pour écouter une station de radio préalablement enregistrer : allumer la radio, appuyez sur la touche **SET / MEMORY** pour sélectionner une station de radio pré-enregistrée
6. Si vous souhaitez modifier une station radio enregistrée, sélectionner la nouvelle station de radio et répétez les étapes 2 à 4. La programmation d'origine est alors annulée.

UTILISATION DU MINUTEUR

1. Appuyez sur la touche **RADIO/SLEEP** 2 fois pour entrer dans la fonction minuteur. Le radio réveil affiche l'icône SLEEP et "5" (5 minutes) clignotant. Gardez la pression sur la touche **SLEEP/TIMER** pour sélectionner 10, 15, 30, 45, 60, 75 ou 90 minutes pour le minuteur. L'écran du minuteur reste affiché durant quelques secondes puis l'affichage revient à l'affichage principal. L'icône SLEEP apparaît alors, indiquant que le minuteur est activé.
2. La radio sera allumée pendant la durée programmée puis s'éteindra automatiquement une fois le temps écoulé. Pour consulter la durée restante d'écoute de la radio, appuyez sur la touche R**ADIO/SLEEP** une fois.
3. Pour arrêter la radio avant l'écoulement de la durée du minuteur, appuyez une fois sur la touche **SNOOZE/DIMMER**.

ICONE METEO ET FLECHE DE TENDANCE

Votre radio réveil est équipé d'un senseur de pression intégré, qui mesure les changements de la pression atmosphérque. Votre radio réveil doit avoir fonctionné durant 24 heures et collecté suffisamment de relevés de pression afin d'afficher une icône météo précise pour les 12 à 24 heures qui suivent.

ICONES METEO

4 icônes météo peuvent apparaître :

ENSOLEILLE 	**NUAGEUX**
COUVERT (AVEC ECLAIRCIES)	**PLUVIEUX**

Remarques: le déplacement de votre radio réveil d'un étage à l'autre d'une habitation affectera la précision. Le radio réveil doit fonctionner à poste fixe et à altitude constante. Si le radio réveil doit être déplacé, ignorez les relevés des premières 24 heures.

Le radio réveil vous indiquera donc une tendance du temps pour les 12 à 24 heures à venir. L'icône météo affichée indique le temps en terme d'amélioration ou de dégradation, et n'est pas une image du temps qu'il fait dehors.

PERTE DE LA TEMPERATURE EXTERIEURE

Si le radio réveil affiche "'---" à la place de la température extérieure, c'est que la transmission a été interrompue ou coupée. Appuyez alors une fois sur la touche **+ / IN-OUT**. Si les pertes de transmission perdurent, essayez de placer le capteur à un autre endroit jusqu'à rétablissement de la transmission.

PROBLEME

Si votre radio réveil affiche une heure fausse ou ne fonctionne pas correctement, ce qui peut être causé par des ondes électromagnétiques ou des interférences, utilisez un objet fin et pointu et appuyez sur le bouton **RESET** situé au dos du radio réveil. Celui-ci sera alors ré-initailisé aux paramètres d'usine et les réglages devront être refaits.

Problème	Solution
L'écran n'affiche rien	1. Appuyez sur la touche RESET situé sur le radio réveil. 2. Vérifiez que l'alimentation secteur ne soit pas déconnectée
Pas d'affichage de la température extérieure	1. Maintenez la touche + / IN-OUT 2. Maintenez la touche + / IN-OUT, puis appuyez sur la touche RESET situé sur le capteur. 3. Vérifiez si l'icône de piles faibles apparaît à côté de la température extérieure. Si c'est le cas, remplacer les piles du capteur extérieur (utilisez des piles de qualité alcaline, non rechargeables). 4. Soyez certain qu'aucune source d'interférence ne soit à proximité (ordinateur, téléviseur, haut parleur, etc...) du capteur. La transmission se faisant "en ligne droite", une source d'interférence pourrait couper le signal.
La température est incorrecte	1. Appuyez sur la touche RESET du radio réveil. 2. Assurez vous que le radio réveil et le capteur soient éloignés de toute source de chaleur, de froid, et abrités du soleil direct.
L'heure et la date DCF ne s'affichent pas ou ne s'actualisent pas	1. Laissez s'écouler au moins une nuit 2. Placez votre radio réveil éloigné de toute source électrique
L'heure est décalée d'une ou plusieurs heures	1. Veillez à avoir paramétré le bon fuseau horaire

ENTRETIEN

1. Placez votre radio réveil sur une surface stable, protégé du soleil direct et de l'humidité
2. Si vous placez le radio réveil sur un meuble en bois ou laqué, placé une protection entre le radio réveil et le meuble afin de protéger celui-ci
3. Nettoyez le radio réveil ave un chiffon doux humide. N'utilisez pas de produits détergents qui pourraient endommager l'appareil. Assurez vous que la radio réveil est débranché du secteur avant nettoyage.
4. Ne mélanger pas nouvelles et anciennes piles. Ne mélanger pas des piles alcalines, des piles standards (carbon-zinc), et des piles rechargeables (nickel-cadimium).

5. Si l'appareil n'est pas utilisé pour une longue période, il est conseillé d'en retirer les piles. Si le compartiment des piles est sale ou corrodé, nettoyez le et replacez ensuite les piles.
6. N'ouvrez pas l'appareil et n'intervenez pas sur ces composants
7. N'utilisez pas d'autre adaptateur secteur AC/DC que celui livré avec le produit (les spécificités et tension peuvent être différentes)

INFORMATION DES CONSOMMATEURS :

- Le rejet des déchets électroniques dans des décharges sauvages et/ou non contrôlées nuit fortement à l'environnement
- Consultez les services officiels locaux ou régionaux pour connaître les points de collecte sélective et de traitement les plus proches de chez vous
- Tous les appareils électroniques doivent être désormais recyclés. Chaque utilisateur doit contribuer activement au recyclage de ses propres déchets
- Le rejet sauvage des déchets électroniques peut avoir des conséquences sur la santé publique et sur la qualité de l'environnement
- Ainsi qu'il est indiqué sur la boîte et sur le présent produit, la lecture du manuel est recommandée pour une utilisation optimisée ; ce produit ne doit pas être jeté dans des poubelles non-spécialisées.
- Le fabricant et ses fournisseurs déclinent toute responsabilité pour tous relevés incorrects et toutes conséquences consécutives à des relevés incorrects.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé à des fins médicales ou pour l'information du public.
- Cet appareil n'est conçu que pour un usage individuel à titre d'indication du temps qu'il va faire et ne prétend pas être rigoureusement exact. Les prévisions météos indiquées par cet appareil ne doivent être considérées qu'à titre d'information et ne peuvent être totalement exactes.
- Les spécifications de ce produit sont susceptibles de modifications sans avis préalable.
- Ce produit n'est pas un jouet. Le conserver hors de la portée des enfants.
- La reproduction de tout ou partie de ce livret est interdite sans l'accord écrit du fabricant

DIRECTIVE R&TTE 1999/5/CE
Résumé de la Déclaration de Conformité : Nous certifions que ce dispositif de transmission sans fil est conforme aux dispositions essentielles de la Directive R&TTE 1999/5/CE.

MANUAL DE INSTRUCCIONES DEL WT485

RELOJ RADIO-DESPERTADOR CON PRONÓSTICO METEOROLÓGICO Y PROYECTOR

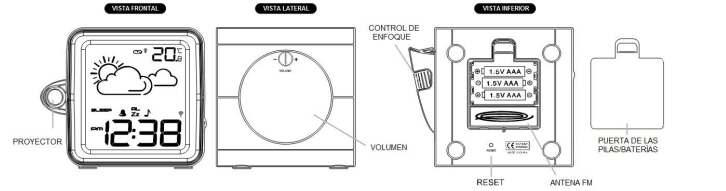

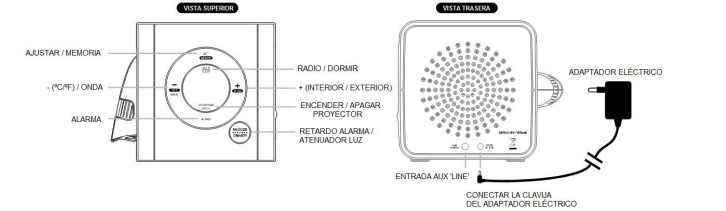

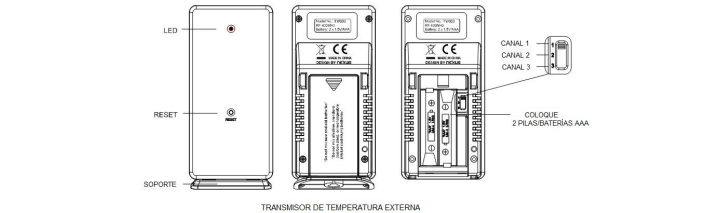

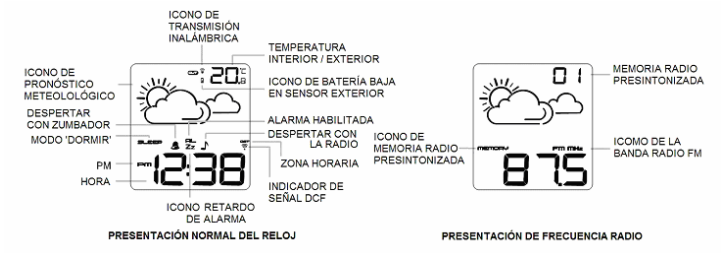

EFECTOS AMBIENTALES EN LA RECEPCIÓN

Su reloj radio-controlado obtiene la hora precisa mediante tecnología inalámbrica. Al igual que todos los aparatos inalámbricos, la capacidad de recibir puede verse afectada, pero no limitada a las siguientes circunstancias:

- Largas distancias de transmisión
- Proximidad de montañas y valles
- Encontrarse entre edificios altos
- Proximidad de vías de tren, cables de alta tensión, etc.
- Estar cerca de una autopista, aeropuerto, etc.
- Cerca de un edificio en obras
- En el interior de edificios de hormigón
- Cerca de electrodomésticos
- Cerca de PCs y TVs
- En el interior de vehículos en movimiento
- Cerca de estructuras metálicas

Coloque su reloj en una posición donde obtenga una señal óptima, p.ej. cerca de una ventana y lejos de superficies metálicas o aparatos eléctricos.

INICIO RÁPIDO

Para una mejor recepción de la señal radio-control, aleje el reloj al menos 3 pies (1 metro) de la toma de corriente o del adaptador eléctrico.

Paso 1 Enchufe el adaptador eléctrico en una toma de corriente de su hogar, y luego conecte la clavija CC en la parte trasera del reloj. En la pantalla LCD aparece por defecto la hora 0:00 y empezará a buscar la señal de la temperatura exterior.

Paso 2 Coloque el reloj y el sensor inalámbrico uno junto al otro. Deslice la tapa del compartimiento de las pilas/baterías en la parte trasera del sensor inalámbrico de exteriores, luego coloque 2 pilas/baterías alcalinas AAA en el interior. Vuelva a colocar la tapa. Su reloj recibirá señal de datos procedente del sensor externo en unos cuantos segundos. Su reloj se sincronizará con el sensor externo, y la temperatura exterior aparecerá en la esquina superior derecha de la pantalla LCD. Entonces coloque el sensor externo en un área en el exterior, seca y a la sombra.

Paso 3 Después de que el reloj reciba la temperatura exterior, empezará a buscar la señal DCF. Esto puede llevar toda la noche. En el caso de que su reloj no reciba la señal DFC durante el día, ajuste la hora manualmente.

Paso 4 Abra el compartimiento de las pilas/baterías en la parte inferior de la unidad. Extienda completamente la antena FM y oriéntela para obtener la mejor recepción FM. No pele, altere o empalme el cable a otras antenas.

Observaciones:

1. Tenga en cuenta que el sensor externo tiene 100 pies (30 m) de alcance en aire abierto sin obstrucciones. El alcance real de transmisión variará dependiendo de las obstrucciones en el camino de la señal. Cada obstrucción (tejado, paredes, suelos, techos, árboles grandes, etc.) reducirán el alcance de la señal a la mitad.

2. Durante la recepción de la señal horaria DCF, no funcionará ningún botón y la estación meteorológica no tomará medidas de temperatura y humedad. Después de la instalación inicial, las lecturas de la temperatura y de la humedad relativa se estabilizarán y serán más precisas transcurridos unos 30 minutos.

3. Como el CH-1 es el canal por defecto para la unidad principal. Por favor, coloque el botón de selección del canal en CH-1 en el sensor de temperatura exterior.

INSTALACIÓN DE LAS BATERÍAS DE RESPALDO

En el caso de que se desconecte el adaptador eléctrico, o tenga un corte en el suministro eléctrico u otro tipo de interrupción, las pilas/baterías de respaldo mantendrán los ajustes de la hora y la alarma. La radio, el reloj con proyección, la luz de fondo de la LCD y el despertador con radio volverán a funcionar cuando se restaure el suministro eléctrico.

1. Retire la tapa de las pilas/baterías en la parte inferior del reloj radio.
2. Coloque 3 pilas/baterías AAA (preferentemente alcalinas) respetando los signos de polaridad + y – del interior del compartimiento.
3. Vuelva a colocar la tapa, asegurándose de que queda cerrada en su sitio.

RECEPCIÓN DE SEÑAL DFC E INDICADOR DE SEÑAL

Después de encender su reloj, este empieza a recibir la señal DCF. El icono parpadea.

Sin señal DCF o señal débil (sólo parpadea el icono)

Recibiendo señal DCF fuerte (el icono parpadea)

Recepción correcta (el icono permanece estático)

Recepción errónea (el icono desaparece)

AJUSTAR LA HORA

1. Pulse el botón SET para entrar en modo de ajuste horario, y los dígitos de la hora "0:00" parpadean.
2. Pulse + o -, situados en la parte superior de su reloj, para ajustar la hora deseada. Manteniendo pulsado **-** / **+** acelerará el ajuste a mayor velocidad.

SELECCIONAR EL FORMATO DE LA HORA 12HR O 24HR

1. Luego vuelva a pulsar SET, y aparecerá en pantalla 24Hr parpadeando.
2. Pulse **+** o **–** para seleccionar 12Hr o 24Hr. Cuando seleccione el formato 12Hr, el icono **PM** aparecerá en la pantalla del reloj para indicar el horario de tarde.

AJUSTAR EL RETARDO DE ALARMA

1. Pulse **SET** otra vez, y el reloj mostrará **Zz** con "**05**" parpadeando.
2. Pulse **+** o **–** para ajustar el retardo de activación de la alarma desde 5 a 60 minutos.

AJUSTAR LA ZONA HORARIA

1. Pulse **SET** otra vez, y el reloj mostrará "**00**" parpadeando.
2. Pulse **+/-** para seleccionar la zona horaria

   "00" = GMT +1 hora (p.ej. Alemania)

   "01" = GMT +2 horas (p.ej. Finlandia)

   "02" = hora GMT 00 (p.ej. R.U.)

Vuelva a pulsar **SET** (o no pulse ninguna tecla durante 5 segundos) para regresar al modo de presentación normal del reloj en aproximadamente 30 segundos.

AJUSTAR LA ALARMA DIARIA

1. Pulse el botón **ALM** una vez, y el reloj mostrará "6:**00**" parpadeando.
2. Pulse **+** o **–** para ajustar la hora deseada para la alarma. Manteniendo pulsado **-** o **+** acelerará el ajuste a mayor velocidad.
3. Vuelva a pulsar **ALM** para seleccionar Despertar con Zumbador (aparece el icono) o Despertar con Radio (aparece el icono).
4. Cuando no aparecen ninguno de los iconos y , la alarma no está habilitada.

HABILITAR O INHABILITAR LA ALARMA

1. Pulse el botón **ALM** una vez para revisar la hora actual de activación de la alarma.
2. Vuelva a pulsar el botón **ALM** para habilitar o inhabilitar la alarma. Cuando la alarma está habilitada, aparece el correspondiente icono de alarma. Cuando no aparece ningún icono de alarma, el icono correspondiente está apagado y la alarma inhabilitada.

DETENER Y PREPARAR LA ALARMA PARA QUE SUENE AL DIA SIGUIENTE

Cuando suene la alarma, pulse el botón **ALM** para detener el sonido de la alarma y automáticamente queda habilitada para que suene al día siguiente a la misma hora.

USAR EL RETARDO DE ALARMA

Cuando suene la alarma, pulse el botón **SNOOZE/DIMMER** una vez, la alarma dejará de sonar y se activará otra vez transcurrido el retardo de alarma establecido.

USAR EL RELOJ DE PROYECCIÓN

Pulse el botón **PROJECTION** para encender o apagar la proyección de la hora. Gire el control (**focus**) en el proyector para enfocar la imagen de la hora proyectada sobre la pared o el techo.

USAR EL ATENUADOR DE LUZ

Este reloj-radio presenta una luz de fondo de pantalla ajustable con un atenuador (Alta-Baja-Apagada). Para ajustar la intensidad de la luz de fondo, pulse el botón **SNOOZE/DIMMER** hasta que obtenga el ajuste deseado. Sólo puede ajustar esta función cuando la radio no esté sonando la radio.
Nota: Por favor, tenga en cuenta que la luz de fondo de pantalla no funciona cuando el reloj esté solamente con alimentación de las pilas/baterías.

MOSTRAR LA TEMPERATURA EN GRADOS ºC O ºF

Pulse una vez en **– (°C/°F)** para mostrar la temperatura en grados °C o grados °F.

SELECCIONAR LA LECTURA DE LA TEMPERATURA INTERIOR O EXTERIOR

Pulse una vez en **+ / IN-OUT** para mostrar o la lectura de la temperatura interior o exterior.

USAR LA TEMPERATURA EXTERIOR

Su reloj-radio termómetro viene equipado con un sensor para exteriores.

1 Pulse **+ / IN-OUT** para mostrar o la lectura de la temperatura exterior.

2 Mantenga pulsado **+ / IN-OUT** durante 2 segundos, y la presentación de la temperatura exterior muestra "—":

3 En el caso de que la temperatura exterior muestre "—", pulse el botón **RESET** en el centro del sensor exterior. El sensor exterior transmitirá la señal en unos segundos.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

En el caso de que su reloj-radio termómetro muestre información irrelevante o dígitos sin sentido, puede ser que esté afectado por descargas electroestáticas o por interferencias de otros dispositivos. Pulse el botón **RESET** en la parte inferior de su unidad. Su unidad recuperará la configuración de la hora y el calendario por defecto, y necesitará ajustarlos otra vez.

SINTONIZAR Y OÍR LA RADIO

1. Pulse el botón **SLEEP/RADIO** una vez, el reloj mostrará "ON" parpadeando.
2. Entonces pulse **+** o **–** para sintonizar la estación radio que desee. Para buscar las estaciones, presione durante unos segundos **+** o **–** y suéltelo. La radio buscará automáticamente y se detendrá en la siguiente estación con suficiente señal.
   Nota: Aleje la radio de lámparas fluorescente, que pueden causar interferencias en la radio.
3. Gire el control de volumen (**VOLUME**) para ajustar el nivel.
4. Pulse el botón **SNOOZE/DIMMER** para apagar la radio.

USAR LA FUNCIÓN DE MEMORIAS (EMISORAS PRESINTONIZADAS)

Este reloj-radio presenta un total de 10 memorias pre-sintonizadas de emisoras FM. Esto le permite pre-sintonizar sus emisoras preferidas y acceder a ellas rápidamente.

1. Pulse el botón **RADIO / SLEEP** para encender la radio.
2. Pulse **+** o **–** para seleccionar una estación de radio que desee guardar en memoria.
3. Luego mantenga pulsado el botón **SET / MEMORY** durante 2 segundos hasta que aparezca el icono **"MEMORY"** y en la esquina superior derecha de la LCD aparezca **"01"** parpadeando.
4. Mantenga pulsado el botón **SET /MEMORY** durante 2 segundos para guardar la Memoria 01.

Pre-sintonizar la Memoria 2 y otra estación FM

1. Pulse **+** o **–** para seleccionar otra estación de radio que desee guardar en memoria.
2. Mantenga pulsado el botón **SET / MEMORY** durante 2 segundos hasta que aparezca "**MEMORY**" en la LCD y "**01**" parpadea arriba a la derecha.
3. Pulse una vez **SET / MEMORY** para seleccionar "**02**", luego mantenga pulsado el botón **SET/ MEMORY** para guardar la Memoria 2.
4. Repita los pasos 2-4 para guardar en memoria hasta 10 estaciones FM.
5. Para oír una estación pre-sintonizada en cualquier momento; primero encienda la radio, luego pulse una vez el botón **SET / MEMORY** para seleccionar una estación memorizada mientras la radio está encendida.

6. Para editar una estación guardada en memoria, seleccione otra estación y repita los pasos 2-4 anteriores. Esto anula el ajuste previo.

USAR EL TEMPORIZADOR PARA DORMIR

1. Pulse el botón **RADIO/SLEEP** dos veces para entrar en modo dormir. En la pantalla aparece el icono **SLEEP** y "**5**" (5 minutos) parpadeando, mantenga pulsando **SLEEP/TIMER** para seleccionar 10-, 15-, 30-, 45-, 60-, 75-, 90-minutos en el temporizador para dormir. La indicación del temporizador para dormir permanece unos segundos y luego regresa a la presentación normal del reloj. El icono **SLEEP** aparecerá en pantalla, indicando que el temporizador para dormir está activado.
2. La radio continuará encendida durante el tiempo programado para dormir y luego se apagará. Para comprobar cuanto tiempo para dormir queda en el temporizador, pulse **RADIO/SLEEP** una vez.
3. Para apagar la radio antes de que transcurra el tiempo para dormir, pulse **SNOOZE/DIMMER** una vez.

ICONOS DE PREVISIÓN METEOROLÓGICA E INDICADOR DE TENDENCIA DE LA PRESIÓN

Su estación meteorológica tiene un sensor barométrico integrado, que mide los cambios de la presión atmosférica en el transcurso del tiempo. Su estación meteorológica tarda alrededor de 24 horas en reunir y baremar las lecturas de la presión para proporcionar una previsión meteorológica para las próximas 12-24 horas.

ICONOS METEOROLÓGICOS

Hay cuatro tipos posibles de iconos meteorológicos que pueden aparecen en pantalla:

SOLEADO 	**NUBOSO**
SOL Y NUBES (PARCIALMENTE NUBOSO)	**LLUVIOSO**

Observaciones: Si mueve la estación meteorológica desde un piso de un edificio a otro piso, la precisión de la medida puede verse afectada, ya que debería trabajar a la mima altura todo el tiempo. Si la cambia a una posición nueva, tardará 12-24 horas en estabilizarse y volver a ser precisa.

Nuestra estación meteorológica proporciona previsión meteorológica para las próximas 12-24 horas. Esta puede no coincidir con la condición meteorológica actual en el exterior.

SI DEJA DE RECIBIR LA TEMPERATURA EXTERIOR

Cuando los dígitos de la temperatura y humedad en exteriores sean "---", es porque la transmisión inalámbrica se ha interrumpido o se ha perdido. Mantenga pulsado el botón **+ / IN-OUT** una vez. Si continúa perdiendo la presentación de la temperatura exterior, intente colocar el transmisor en un lugar diferente hasta que tenga una transmisión sin interrupciones de los datos de temperatura.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si su reloj presenta una hora sin sentido, o no funciona correctamente, lo que puede ser causado por una descarga electromagnética u otra interferencia, use un objeto fino para presionar el botón **RESET** en la parte inferior del reloj. El reloj-radio recuperará los ajustes por defecto y necesitará ajustarlos de nuevo.

Problema	Solución
LCD en blanco	1. Pulse **RESET** en la unidad principal. 2. Compruebe que el adaptador eléctrico o la clavija de conexión a la unidad no están sueltos o desconectados.
No aparece la presentación de Temperatura Exterior	1. Mantenga pulsado el botón **+ / IN-OUT** 2. Mantenga pulsado **+ / IN-OUT**, y luego pulse el botón **RESET** en el sensor exterior. 3. Observe si aparece el icono de Batería Baja junto a la presentación de la temperatura exterior. En caso afirmativo, reemplace las pilas/baterías del sensor exterior por unas alcalinas nuevas. 4. No se utilizarán otros aparatos fuentes de interferencias (como pantallas de PCs, TVs, auriculares, o altavoces) en el camino de la señal del sensor exterior. La señal viaja en línea recta, una fuente eléctrica próxima a esa “línea” puede causar interferencias.
La temperatura es incorrecta	1. Pulse **RESET** en la unidad principal. 2. Compruebe que su unidad principal y el sensor exterior están alejados de fuentes de calor / frio / rayos directos del sol.
La hora y fecha DCF no se ajustan o actualizan	1. Espere toda la noche para que se reciba la señal. 2. Aleje su estación meteorológica de fuentes eléctricas.
Los dígitos de las horas están una o varias horas mal	1. Compruebe que ha seleccionado la zona horaria correcta.

CUIDADOS DE SU PRODUCTO

1. Coloque su reloj-radio sobre una superficie estable, alejado de los rayos directos del sol o de fuentes de excesivo calor o humedad.
2. Proteja el mobiliario cuando coloque sus unidades sobre madera natural o superficies lacadas, usando un paño o material protector entre estas y el mueble.
3. Limpie su unidad con un paño humedecido solamente con agua jabonosa suave. Agentes limpiadores fuertes, como el benceno, aguarrás o similares pueden dañar la superficie de la unidad. Asegúrese de que la unidad está desenchufada antes de limpiarla.

4. No mezcla pilas nuevas con pilas usadas. No mezcle pilas/baterías alcalinas, estándar (carbón-cinc), o recargables (níquel-cadmio).
5. Si no va a usar la unidad durante un largo periodo de tiempo, como un mes o más, saque las pilas/baterías para evitar una posible corrosión. Si el compartimiento de las pilas/baterías se ensucia o corroe, límpielo a conciencia y vuelva a colocar las pilas/baterías.
6. No abra la carcasa trasera interior ni manipule ninguno de los componentes de esta unidad.
7. No utilice la unidad con otro adaptador eléctrico con especificaciones o tensión de funcionamiento incorrectas.

EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDADES

- Los desechos eléctricos y electrónicos contienen sustancias peligrosas. Arrojando los desechos electrónicos en bosques, áreas silvestres y/o en zonas no autorizadas daña enormemente el medio ambiente.
- Por favor contacte a las autoridades locales o/y regionales de su localidad para obtener las direcciones de las áreas designadas y autorizadas legalmente para arrojar este tipo de desechos y realizar así una recolección selectiva de los mismos.
- A partir de la fecha todos los instrumentos electrónicos deberán ser reciclados. El usuario deberá tomar parte activa en la reutilización, reciclaje y recuperación de los desechos eléctricos y electrónicos.
- El arrojo indiscriminado de los desechos electrónicos puede causar daños en la salud pública y en la calidad del medio ambiente.
- Tal como se indica en el empaque del producto y tal como esta marcado también en el producto mismo, se recomienda y es importante leer el “Manual del Usuario” en beneficio del usuario mismo. Este producto sin embargo, no deberá ser arrojado en los puntos generales de recolección de basuras.
- El fabricante y el distribuidor no pueden aceptar ninguna responsabilidad por ninguna lectura incorrecta y ninguna consecuencia que pueda ocurrir debido a la toma de una lectura inexacta.
- Este producto está diseñado únicamente para ser usado en casa como indicador de la temperatura.
- Este producto no deberá ser utilizado para propósitos médicos o para información al público.
- Las especificaciones de este producto pueden cambiar sin previo aviso.
- Este producto no es un juguete. Manténgalo alejado del alcance de los niños.
- Ninguna parte de este manual puede ser reproducido sin previo permiso escrito por parte del fabricante.

MANUALE D'ISTRUZIONI DEL WT485

RADIOSVEGLIA CON STAZIONE METEO E PROIETTORE

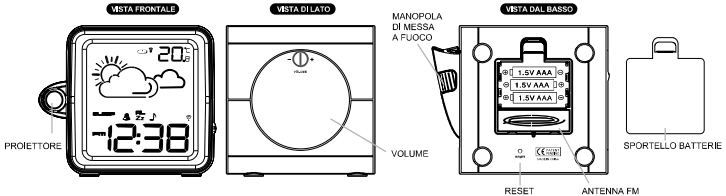

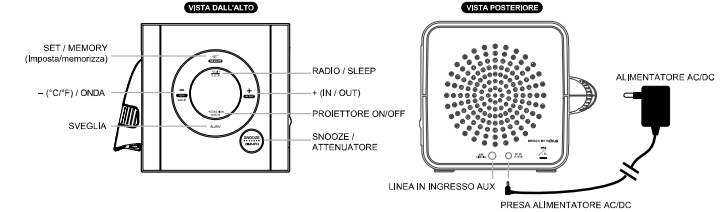

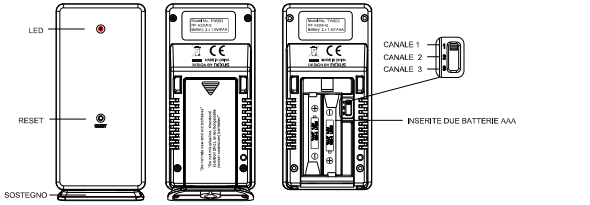

TRASMITTENTE ESTERNO DI TEMPERATURA

VISUALIZZAZIONE NORMALE DELL'OROLOGIO

VISUALIZZAZIONE FREQUENZA RADIO

EFFETTI DI RICEZIONE AMBIENTALE

L'orologio controllato via radio ottiene l'orario accurato attraverso la tecnologia wireless. Come per tutti i dispositivi wireless, l'abilità di ricezione può essere influenzata da, ma non limitata a, le seguenti circostanze:

- Lunga distanza di trasmissione
- Montagne e valli vicine
- Vicinanza di edifici alti
- Vicinanza di ferrovie, cavi di alto voltaggio etc.
- Vicinanza di autostrade, aeroporti, etc.
- Vicinanza a siti di costruzione
- L'apparecchio è dentro ad edifici in cemento armato
- Vicinanza ad apparecchi elettrici.
- Vicinanza a computer e televisori
- All'interno di veicoli in movimento
- Vicinanza a strutture in metallo

Posizionate l'orologio in una posizione con segnale ottimale, per esempio, vicino ad una finestra e lontano da superfici metalliche o apparecchi elettrici.

GUIDA RAPIDA

Per la migliore ricezione del segnale radiocontrollato, tenete l'orologio almeno ad un metro dalla presa AC o dall'alimentatore AC.

Passo 1 inserite l'alimentatore AC/DC in qualunque presa di casa e quindi inserite lo spinotto DC nel retro della radiosveglia. Lo schermo LCD mostra l'orario di default 0:00 ed inizia a cercare il segnale della temperatura esterna.

Step 2 Tenete l'orologio ed il sensore wireless vicini l'uno all'altro. Fate scorrere il coperchio batterie sul fondo del sensore esterno wireless, quindi inserite due pile AAA alcaline in esso. Riposizionate il coperchio della batteria. La radio sveglia inizia a ricevere segnale dal sensore esterno dopo pochi secondi. Il vostro orologio si sincronizzerà con il sensore esterno, e la temperatura esterna sarà visualizzata nell'angolo in alto a destra dello schermo LCD.
Posizionate il sensore esterno in un luogo ombreggiato e asciutto.

Passo 3 Quando l'orologio riceve il segnale di temperatura esterno, inizierà a cercare il segnale DCF. Questo può richiedere l'intera nottata. In caso l'orologio non trovi il segnale DCF durante il giorno, impostate l'ora manualmente.

Passo 4 Aprite lo sportello batterie in fondo all'unità. Estendete l'antenna a cavo FM completamente e variate la direzione per avere la miglior ricezione possibile. Non la staccate, alterate né attaccatela ad altre antenne.

Annotazioni:

1. Tenete a mente che il vostro sensore esterno ha una distanza di trasmissione di 30 metri all'aria aperta senza ostacoli. Il raggio di trasmissione effettivo varierà a seconda del percorso del segnale. Ogni ostacolo (tetto, mura, pavimenti, soffitti, alberi spessi, etc) dimezzerà in effetti il raggio del segnale.

2. Durante la ricezione del segnale DCF, nessun tasto funziona e la stazione meteo non prende le misurazioni di temperatura ed umidità. Dopo la prima installazione, le letture di temperatura ed umidità relativa diventeranno stabili e diverranno più accurate in circa 30 minuti.

3. Poiché “CH1” è il canale di default dell'unità principale. Mantenete sempre il tasto del sensore di temperatura esterno su "CH1".

INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE DI BACK-UP

In caso l'alimentazione AC/DC venga scollegata o vi sia un'interruzione di corrente o un black-out, le batterie di Back-up manterranno le impostazioni di orario e sveglia. La radio, il proiettore dell'orologio, la retroilluminazione LED e la sveglia-con-radio riprenderanno a funzionare quando l'alimentazione AC viene ripristinata.

1. Rimuovete il coperchio delle batterie sul fondo della radiosveglia.
2. Inserite 3 batterie AAA (preferibilmente batterie alcaline) rispettando i segni + e - della polarità all'interno del comparto batteria.
3. Riposizionate il coperchio delle batterie, assicurandovi che venga bloccato in sede.

RICEZIONE DEL SEGNALE DCF ED INDICATORI DI SEGNALE

Dopo che l'orologio è stato alimentato, inizia a ricevere il segnale DCF. L'icona lampeggia.

Segnale DCF debole o assente (lampeggia solo l'icona)

Segnale DCF in forte ricezione (lampeggia l'icona)

Ricezione avvenuta con successo (L'icona diventa fissa)

Ricezione fallita (l'icona scompare)

PER IMPOSTARE L'ORA

1. Premete il tasto SET per accedere alla modalità di impostazione orario. Le cifre dell'ora "0.00" lampeggiano.
2. Premete + o - sulla parte superiore del radiorologio per impostare l'ora desiderata. Tenere premuto - / + accelererà l'impostazione aumentando la velocità di scorrimento.

PER IMPOSTARE IL FORMATO ORARIO A 12 O 24 ORE

1. Quindi premete di nuovo SET, lo schermo dell'orologio visualizza 24Hr e lampeggia.
2. Quindi premete **+** o **-** per selezionare 12 o 24 ore. Quando viene selezionato il formato 12 ore, l'icona PM apparirà sullo schermo per indicare le ore post-meridiane.

PER IMPOSTARE LA DURATA DELLO SNOOZE

1. Premete di nuovo **SET** lo schermo visualizza **Zz** e "**05**" lampeggia.
2. Premete**+**o **-**per impostare la durata desiderata dello snooze, da 5 a 60 minuti.

PER IMPOSTARE IL FUSO ORARIO

1. Premete di nuovo **SET** , l'orologio visualizza "**00**" e lampeggia.
2. Premete **+/-** per selezionare il fuso orario

"00" = GMT +1 ora (es. Germania)
"01" = GMT +2 ore (es. Finlandia)
"02" = GMT 00 ora (e.g. Regno Unito)

Premete di nuovo SET (o non premete alcun tasto per 5 secondi) per tornare alla normale visualizzazione dell'orario in circa 30 secondi.

PER IMPOSTARE LA SVEGLIA GIORNALIERA

1. Premete una volta il tasto **ALM** , lo schermo visualizza "6:00" e lampeggia.
2. Quindi premete **+** o **-** per impostare l'ora di sveglia desiderata. Tenere premuto **+** o **-** accelererà la velocità di impostazione.
3. Premete di nuovo **ALM** per selezionare Sveglia-con-allarme (appare l'icona) o Sveglia-con-Radio (appare l'icona).
4. Quando scompaiono entrambe le icone e , la sveglia è disattivata.

PER ACCENDERE/SPEGNERE LA SVEGLIA

1. Premete una volta il tasto **ALM** per rivedere l'ora di sveglia correntemente impostata.
2. Premete di nuovo il tasto **ALM** per attivare o disattivare la sveglia. Quando la sveglia è attiva, appare l'icona sveglia collegata. Quando non viene visualizzata alcuna icona sveglia, l'icona sveglia collegata è spenta e così la funzione sveglia.

PER DISATTIVARE E RESETTARE L'ALLARME IN MODO CHE SI RIPETA IL GIORNO DOPO.

Quando la sveglia suona, premete il tasto **ALM** per interrompere la sveglia ed automaticamente essa si reimposta per suonare il giorno dopo.

PER UTILIZZARE LA SVEGLIA SNOOZE

Quando la sveglia suona, toccate una volta la sezione **SNOOZE/DIMMER** in cima all'unità, la sveglia sarà disattivata e si riattiverà in base alla durata impostata dello snooze.

PER UTILIZZARE L'OROLOGIO A PROIEZIONE

Premete il tasto **PROJECTOR** per attivare o disattivare la proiezione dell'orologio. Girate la manopola **FOCUS** sul proiettore per regolare l'orario proiettato sul muro o sul soffitto.

PER UTILIZZARE IL CONTROLLO DI ATTENUAZIONE HI-LO

Questo radiorologio è dotato di un display retroilluminato con controllo di attenuazione (Hi-Lo-Off) Per selezionare un impostazione di retroilluminazione, premete il tasto **SNOOZE/DIMMER** fino a che non raggiungete la luminosità desiderata. Quest'impostazione può essere attivata solo quando la radio non è in funzione.

Nota: Notate che la luce di retroilluminazione sempre accesa non funziona quando l'orologio è alimentato solo dalle batterie.

PER VISUALIZZARE LA TEMPERATURA IN GRADI C O F

Una pressione singola **– (°C/°F)** per visualizzare la temperatura in gradi C o F.

PER SELEZIONARE LA LETTURA DELLA TEMPERATURA INTERNA OD ESTERNA

Una pressione singola **+ / IN-OUT** per visualizzare la lettura della temperatura interna od esterna.

PER UTILIZZARE LA TEMPERATURA ESTERNA

La radiosveglia-termometro wireless è dotata di un sensore esterno.

1 Premete **+ / IN-OUT** per visualizzare la lettura della temperatura esterna.

2 Tenete premuto per due secondi **+ / IN-OUT**, la schermata della temperatura esterna mostra "—":

3 In caso la temperatura esterna mostri "—", premete il tasto **RESET** nel centro del sensore esterno. Il sensore esterno trasmetterà il segnale in pochi secondi.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

In caso la radiosveglia termometro wireless mostri informazioni o cifre errate, potrebbe essere influenzata da una scarica elettrostatica o da interferenze da altri dispositivi. Premete **RESET** sul fondo dell'unità. L'unità sarà resettata alle impostazioni di default di orario e data e dovrete riconfigurare entrambi.

PER SINTONIZZARE ED ASCOLTARE LA RADIO

1. Premete una volta **SLEEP/RADIO** per accendere la radio, lo schermo mostrerà "ON" e lampeggerà.
2. Quindi premete **+** o **-**per sintonizzare la stazione radio desiderata. Per ricercare le stazioni, tenete premuto per pochi secondi **+** o **-** e poi rilasciatelo. La radio effettuerà la ricerca e si fermerà alla prima stazione abbastanza forte.
   Annotazione: tenete la radio lontana dalle lampade a fluorescenza perché possono causare interferenza alla stessa.
3. Ruotate la manopola **VOLUME** per regolare il livello volume.
4. Premete il tasto **SNOOZE/DIMMER** per spegnere la radio.

PER UTILIZZARE LA FUNZIONE DI IMPOSTAZIONE MEMORIA (PRE-SELEZIONE RADIO)

Questa radiosveglia può memorizzare fino a 10 stazioni FM pre-selezionate. Questo vi permette di pre-selezionare le vostre stazioni preferite ed accedervi rapidamente.

1. Premete **RADIO / SLEEP** per accendere la radio.
2. Quindi premete**+**o **-**per selezionare la stazione radio che volete memorizzare.
3. Quindi tenete premuto per due secondi **SET / MEMORY** fino a che l'icona "**MEMORY**" appare e lo schermo LCD mostra un "**01**" lampeggiante in alto a destra.
4. Tenete premuto per due secondi **SET /MEMORY** per memorizzare la memoria 01.

Per pre-selezionare la memoria 2 e altre stazioni FM.

1. Quindi premete**+**o **-**per selezionare un'altra stazione radio che volete memorizzare.
2. Tenete premuto per due secondi **SET / MEMORY** fino a che appare "**MEMORY**" e "**01**" lampeggia nell'angolo in alto a destra dello schermo LCD.
3. Premete una volta**SET / MEMORY**per selezionare"**02**", quindi tenete premuto**SET/ MEMORY**per memorizzare la memoria 2.
4. Ripetete il passo 2-4 per memorizzare fino a 10 stazioni radio.
5. Per ascoltare in qualunque momento una stazione pre-impostata, accendete prima la radio, premete una volta **SET /MEMORY** per selezionare una stazione radio mentre la radio è accesa.

6. Per modificare una stazione pre-impostata, selezionate un'altra stazione e ripetete i passi da 2 a 4. Questo sovrascrive l'impostazione precedente.

PER UTILIZZARE IL TIMER DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO

1. Premete due volte **RADIO/SLEEP** per accedere alla modalità spegnimento automatico. Lo schermo dell'orologio mostra l'icona **SLEEP** e "**5**" (5 minuti) e lampeggia, continuate a premere **SLEEP/TIMER** per selezionare il timer di spegnimento da 10-, 15-, 30-, 45-, 60-, 75-, 90-minuti. Il display del timer dello spegnimento automatico rimane per alcuni secondi e quindi torna alla normale visualizzazione orario. Apparirà l'icona **SLEEP**, mostrando che il timer radio è attivato.
2. La radio funzionerà per il tempo di spegnimento automatico programmato e quindi si spegnerà. Per controllare quanto tempo rimane prima dello spegnimento, premete una volta **RADIO/SLEEP**.
3. Per spegnere la radio prima che il timer di spegnimento sia a zero, premete una volta **SNOOZE/DIMMER**.

ICONA PREVISIONI DEL TEMPO E INDICATORE DELLA TENDENZA DI PRESSIONE

La vostra stazione meteorologica ha un sensore barometrico integrato che misura i cambiamenti di pressione nel tempo. La stazione meteorologica impiega circa 24 ore a raccogliere le informazioni e le letture della pressione media per dare una previsione meteo per le successive 12-24 ore.

ICONE METEOROLOGICHE

Ci sono quattro possibili tipi di icone meteo che possono essere visualizzate:

SERENO 	**NUVOLOSO**
SERENO - POCO NUVOLOSO (IN PARTE SERENO)	**PIOGGIA**

Annotazioni: Spostare la stazione meteo da un piano di un edificio ad un altro influenzerà l'accuratezza della stazione stessa, che dovrebbe essere utilizzata sempre alla stessa altitudine. Se la spostate in una nuova posizione, essa impiegherà 12-24 ore per tornare di nuovo stabile ed accurata.

La stazione meteo fornisce le previsioni per le successive 12-24 ore. Potrebbero non corrispondere alle attuali condizioni meteo esterne.

SE PERDETE LA TEMPERATURA ESTERNA

Quando la temperatura e l'umidità esterna mostrano '---", la trasmissione wireless è o interrotta o persa. Tenete premuto una volta il tasto **+ / IN-OUT** . Se continuate a perdere la visualizzazione della temperatura esterne, provate a posizionare il trasmettitore in una posizione diversa fino a che non ottenete una trasmissione di dati continua.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se l'unità visualizza un orario inesatto o non funziona correttamente, cosa che potrebbe essere causato da scariche elettromagnetiche o altre interferenze, utilizzate un oggetto sottile e premete il tasto **RESET** in fondo all'unità. Tutte le impostazioni saranno riportate a quelle di default e dovrete reimpostarla di nuovo.

Problema	Soluzione
Lo schermo LCD è vuoto	1. Premete RESET sull'unità principale. 2. Controllate se l'alimentatore AC/DC o lo spinotto DC sono lenti o scollegati.
Non viene visualizzata alcuna temperatura esterna.	1. Tenete premuto **+ / IN-OUT**. 2. Tenete premuto **+ / IN-OUT**, quindi premete **RESET** sul sensore esterno. 3. Controllate se l'icona Batteria Scarica appare vicino alla temperatura esterna. Se sì, sostituite le batterie nel sensore esterno con batterie nuove alcaline. 4. Nessuna sorgente di interferenze dev'essere usata (come computer, monitor, televisori, cuffie o altoparlanti) nel percorso del segnale dal sensore esterno. Il segnale viaggia in linea retta, una sorgente elettrica vicino a quella "linea" può causare interferenza.
La temperatura non è corretta.	1. Premete **RESET** sull'unità principale. 2. Assicuratevi che l'unità principale ed il sensore esterno siano lontani da sorgenti di calore, freddo, luce diretta del sole.
L'ora DCF e la data non si impostano né si aggiornano.	1. Attendete una nottata per la ricezione del segnale. 2. Spostate la stazione meteo da sorgente di elettricità.
L'orario è sfasato di qualche ora.	1. Assicuratevi di aver impostato il fuso orario corretto.

CURA DEL PRODOTTO

1. Posizionate la radiosveglia su una superficie stabile, lontano da fonti di luce diretta del sole, calore eccessivo od umidità.
2. Proteggete i mobili quando posizionate l'unità su legno naturale e finiture lucide utilizzando un panno o materiale protettivo tra essa e il mobile.
3. Pulite l'unità con un panno morbido inumidito solo con acqua e un sapone delicato. Prodotti più aggressivi come benzene, diluente o materiali simili possono danneggiare la superficie dell'unità. Assicuratevi che l'unità sia scollegata prima di pulirla.
4. Non mescolate batterie nuove e vecchie. Non mescolate batterie alcaline, standard (carbonio-zinco) e batterie ricaricabili (nichel-cadmio).

5. Se l'unità non viene usata per un lungo periodo di tempo, come un mese o più a lungo, rimuovete le batterie per prevenire possibili corrosioni. Se lo scomparto batterie dovesse essere corroso o sporco, pulitelo accuratamente e sostituite le batterie.
6. Non aprite il case del retro né maneggiate le componenti di quest'unità.
7. Non collegatelo ad alcun altro alimentatore AC/DC con specifiche o voltaggio sbagliati.

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

- I rifiuti derivanti da apparecchi elettrici o elettronici contengono sostanze nocive. L'eliminazione dei rifiuti di apparecchi elettronici in aperta campagna e/o su terreni non adibiti all'eliminazione, danneggia l'ambiente in maniera considerevole.
- Contattare le autorità locali e/o regionali per ottenere l'esatta ubicazione dei terreni adibiti all'eliminazione delle scorie con raccolta selezionata.
- Tutti gli strumenti elettronici sono oggigiorno riciclabili. Gli utenti devono essere parte attiva nell'uso continuo, nel riciclaggio e nel recupero delle scorie elettriche ed elettroniche.
- L'eliminazione sconsiderata delle scorie elettroniche può essere nociva alla salute pubblica e alla qualità dell'ambiente.
- Come indicato sull'imballaggio del prodotto, si raccomanda di leggere il "Manuale delle istruzioni ", per sfruttare meglio le caratteristiche dell'apparecchio da parte dell'utente. Questo prodotto non deve, ad ogni modo, essere eliminato in un comune punto di raccolta di scorie generali.
- Il fabbricante o il fornitore non accetta alcuna responsabilità per qualsiasi conseguenza dovuta ad una lettura scorretta dell'apparecchio.
- Questo prodotto è stato concepito solamente per uso domestico come indicatore della temperatura.
- Questo prodotto non deve essere usato per scopi medici o per divulgare informazioni pubbliche.
- Le specifiche tecniche di questo prodotto possono variare senza preavviso.
- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori della portata dei bambini.
- Non si può riprodurre questo manuale, interamente o parzialmente, senza il previo consenso scritto del fabbricante.

WT485 GEBRUIKERSHANDLEIDING

WEKKERRADIO WEERSTATION MET PROJECTIE

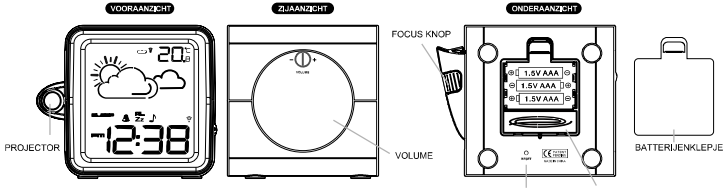

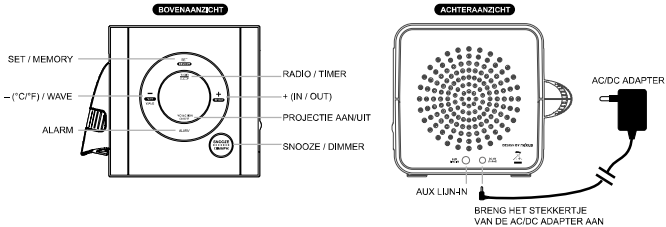

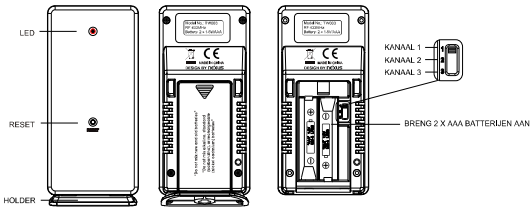

ZENDER BUITENTEMPERATUUR

NORMALE WEERGAVE KLOK **WEERGAVE RADIOFREQUENTIE**

UITWERKINGEN OP DE ONTVANGST IN DE OMGEVING

De radio gecontroleerde klok ontvangt de exacte tijd met behulp van wireless technologie. Net als in het geval van alle andere wireless apparaten kan de ontvangst door de volgende omstandigheden, beïnvloed worden:

- Grote zendafstand
- In de buurt van bergen en in het dal
- Tussen hoge gebouwen
- In de buurt van spoorlijnen, hoogspanningskabels, enz.
- In de buurt van de snelweg, het vliegveld, enz.
- In de buurt van een bouwplaats
- Binnen betonnen gebouwen
- In de buurt van elektrische apparatuur
- In de buurt van computers en tv's
- Binnen rijdende voertuigen
- In de buurt van metalen structuren

Plaats uw klok op een plek waar een optimaal signaal ontvangen wordt, bijv. in de buurt van een raam en buiten het bereik van metalen oppervlakken of elektrische apparatuur.

SNELLE START

Plaats uw wekker op een afstand van minstens 1 meter van een AC stopcontact of een AC/DC adapter om het radio gecontroleerde signaal zo goed mogelijk te ontvangen.

Stap 1 Steek de stekker van de AC/DC adapter in een AC stopcontact van uw woning en steek de DC stekker in de achterkant van de wekkerradio. Het LCD display toont de default tijd 0:00 en begint het signaal van de buitentemperatuur te zoeken.

Stap 2 Houd de klok en de draadloze sensor op korte afstand van elkaar. Schuif het klepje van de batterijenhouder aan de achterkant van de draadloze buitensensor open en breng 2 x AAA alkaline batterijen aan. Sluit het klepje weer af. De klok zal binnen een aantal seconden het gegevenssignaal van de buitensensor ontvangen. De klok wordt met de buitensensor gesynchroniseerd en de buitentemperatuur wordt rechts bovenaan op het LCD display weergegeven.
Plaats de buitensensor in de schaduw op een droge plaats.

Stap 3 Zodra uw klok de buitentemperatuur ontvangt zal deze naar het DCF signaal gaan zoeken. Dit kan een nacht in beslag nemen. Stel de tijd handmatig in als uw klok het DCF signaal overdag niet ontvangt.

Step 4 Schuif het batterijenklepje aan de onderkant van uw apparaat open. Trek de FM draadantenne helemaal uit en draai eraan tot u de beste FM ontvangst gevonden heeft. Verwijder of wijzig de antenne nooit en sluit geen andere antennes aan.

Opmerkingen:

1. Onthoud dat de buitensensor zonder obstakels een afstand van 30 meter kan afleggen. De daadwerkelijke afstand varieert afhankelijk van de obstakels die het signaal onderweg tegen komt. Elk obstakel (dak, muren, vloeren, plafonds, dikke bomen, enz.) zullen de overbrugbare afstand met de helft verminderen.

2. Tijdens de ontvangst van het DCF tijdsignaal functioneren de toetsen niet en zal uw weerstation geen temperatuur- en luchtvochtigheidsmetingen verrichten. Na de eerste installatie zullen de temperatuur en de luchtvochtigheid na ongeveer 30 minuten betrouwbaarder en stabieler zijn.

3. "CH1" is het default kanaal van de hoofdunit. Houd de "CH1" toets ingedrukt voor de buitentemperatuur sensor.

DE BACK-UP BATTERIJEN AANBRENGEN

De back-up batterijen zullen de tijds- en wekkerinstellingen behouden als het vermogen van de AC/DC adapter losgekoppeld wordt of in het geval van een stroomstoring of andere onderbrekingen. De radio, de projectie van de klok, de LCD achtergrondverlichting en de Wekkerradio zullen weer gaan functioneren als het AC vermogen hersteld is.

1. Verwijder het batterijenklepje aan de onderkant van de wekkerradio.
2. Breng 3 x AAA batterijen (het gebruik van alkaline batterijen wordt aanbevolen) door de + en - markeringen in de batterijenhouder in acht te nemen.
3. Herplaats het batterijenklepje en zorg ervoor dat u het hoort vastklikken.

DCF SIGNAAL ONTVANGST EN SIGNAAL INDICATOR

De klok zal het DCF signaal ontvangen zodra u de klok van stroom voorziet. De icoon knippert.

Zwak of geen DCF signaal (uitsluitend de icoon knippert)

Sterk DCF signaal (de icoon knippert)

Goed Ontvangst (de icoon knippert niet langer)

Geen Ontvangst (de icoon wordt niet langer weergegeven)

DE TIJD INSTELLEN

1. Druk op SET om de tijdsinstelling te betreden. De digits “0:00” gaan knipperen.
2. Druk op + of - aan de bovenkant van de wekkerradio en stel de gewenste tijd in. De weergegeven waarden wijzigen sneller als de - / + toetsen ingedrukt gehouden worden.

HET 12 HR OF 24 HR FORMAAT INSTELLEN

1. Druk vervolgens nogmaals op SET en de weergave 24Hr op de klok begint te knipperen.
2. Druk op **+** of **-** en selecteer 12Hr of 24Hr. De PM icoon wordt op het display van de klok weergegeven om 's middags aan te geven als u voor het 12 Hr formaat gekozen heeft.

DE DUUR VAN DE SNOOZE INSTELLEN

1. Druk nogmaals op **SET** en de wekker toont **Zz** en “**05**” knippert.
2. Druk op **+** of **-** en stel de gewenste duur van de snooze van 5 tot 60 minuten in.

DE TIJDZONE INSTELLEN

1. Druk vervolgens nogmaals op **SET** en op de klok wordt knipperend “**00**” weergegeven.
2. Druk op **+/-** en selecteer de gewenste tijdzone

   “00” = GMT +1 uur (bijv. Duitsland)

   “01” = GMT +2 uur (bijv. Finland)

   “02” = GMT 00 uur (bijv.U.K.)

Druk nogmaals op SET om binnen 30 seconden de normale weergave van de klok te herstellen (de normale weergave wordt automatisch hersteld als 5 seconden lang op geen enkele toets gedrukt wordt).

HET DAGELIJKSE ALARM INSTELLEN

1. Druk eenmaal op de toets **ALM** en het display van de klok toont knipperend "6:00".
2. Stel de gewenste wekkertijd in met behulp van de toets **+** of **-.** De weergegeven waarden wijzigen sneller als de **+** of **-**ingedrukt gehouden wordt.
3. Druk nogmaals op **ALM** en selecteer Zoemer (de icoon wordt weergegeven) of Wekkerradio (de icoon wordt weergegeven).

4. De wekker is uitgeschakeld als de en iconen niet weergegeven worden.

DE WEKKER AAN OF UIT ZETTEN

1. Druk eenmaal op de **ALM** toets en de ingestelde wekkertijd wordt weergegeven
2. Druk nogmaals op de **ALM** toets om de wekker aan of uit te zetten. De wekkericoon wordt weergegeven als de wekker geactiveerd is. De wekker is gedeactiveerd als de wekkericoon niet weergegeven wordt.

DE WEKKER UIT ZETTEN EN VOOR DE VOLGENDE DAG TE RESETTEN

Druk op de **ALM** toets om de wekker uit te zetten en voor de volgende dag te resetten als de wekker afgaat.

DE SNOOZE FUNCTIE GEBRUIKEN

Druk eenmaal op de **SNOOZE/DIMMER** toets als de wekker afgaat. De wekker wordt uitgezet en zal afhankelijk van de ingestelde duur van de snooze weer geactiveerd worden.

DE FUNCTIE PROJECTIE KLOK GEBRUIKEN

Druk op de **PROJECTION** om de projectie klok aan of uit te zetten. Draai aan de **focus** knop van de projector om de weergave op de muur of het plafond scherp te stellen.

DE FUNCTIE HI-LO DIMMER GEBRUIKEN

Deze wekkerradio is voorzien van een display met instelbare achtergrondverlichting (Hi-Lo-Off) met dimmer controle. Druk op de **SNOOZE/DIMMER** toets tot de gewenste helderheid van de achtergrondverlichting bereikt is. Deze instelling is alleen mogelijk als de radio niet speelt.
Opmerking: Onthoud dat de achtergrondverlichting nooit continu geactiveerd kan zijn als de klok uitsluitend op batterijen functioneert.

DE TEMPERATUUR IN GRADEN C OF F WEERGEVEN

Druk eenmaal op **– (°C/°F)** om de temperatuur in graden C of graden F weer te laten geven.

DE WEERGAVE BINNEN- OF BUITENTEMPERATUUR KIEZEN

Druk eenmaal op **+ / IN-OUT** om de binnen- of buitentemperatuur weer te laten geven.

DE FUNCTIE BUITENTEMPERATUUR GEBRUIKEN

De draadloze thermometer-wekkerradio is voorzien van een buitensensor.

1. Druk op **+ / IN-OUT** om de binnen- of buitentemperatuur weer te laten geven.

2. Houd de toets **+ / IN-OUT** 2 seconden lang ingedrukt tot op het display voor de buitentemperatuur "—" weergegeven wordt:
3. Druk op de **RESET** toets in het midden op de buitensensor als de buitentemperatuur "—" weergegeven wordt**.** De buitensensor zal binnen een aantal seconden het signaal doorgeven.

PROBLEMEN OPSPOREN

De klok kan aan elektrostatische ladingen of de interferentie van andere apparatuur blootgesteld worden als de draadloze thermometer-wekkerradio onjuiste informatie of digits weergeeft. Druk in dit geval op de **RESET** toets aan de onderkant van uw apparaat. De default tijdsinstelling en de kalender van uw apparaat worden hersteld en u moet ze dus opnieuw instellen.

DE RADIO AFSTELLEN EN AANZETTEN

1. Druk eenmaal op de **SLEEP/RADIO** toets om de radio aan te zetten. Op de klok wordt knipperend "ON" weergegeven.
2. Druk vervolgens op **+** of **-** om het gewenste radiostation op te zoeken. Houd de **+** of **-** een aantal seconden lang ingedrukt om het zoeken te activeren. De radio zal stations gaan zoeken en komt tot stilstand zodra het eerste sterke signaal ontvangen wordt.
   Opmerking: plaats de radio op afstand van fluorescentielampen om interferenties te vermijden.
3. Draai aan de **VOLUME** knop en stel het gewenste geluidsniveau in.
4. Druk op de **SNOOZE/DIMMER** toets als u de radio wilt uit zetten.

DE FUNCTIE INGESTELDE RADIO (RADIO GEHEUGEN) GEBRUIKEN

In het geheugen van deze wekkerradio kunnen totaal 10 FM radiostations ingesteld worden. Op deze manier kunt u uw favoriete stations instellen en ze gemakkelijk afluisteren.

1. Druk op de **RADIO / SLEEP** toets als u de radio wilt aanzetten.
2. Druk op de **+** of **-** toets om een gewenst radiostation in het geheugen op te slaan.
3. Houd vervolgens de **SET / MEMORY** toets 2 seconden lang ingedrukt tot de "**MEMORY**" icoon weergegeven wordt en rechts bovenaan op het LCD display knipperend "**01**" weergegeven wordt.
4. Houd de toets **SET /MEMORY** 2 seconden lang ingedrukt om geheugen 01 op te slaan.

Geheugen 2 en andere FM stations opslaan

1. Druk op de **+** of **-** toets tot u een ander radiostation dat u wilt opslaan gevonden heeft.
2. Druk 2 seconden lang op de **SET / MEMORY** toets tot "**MEMORY**" weergegeven wordt en "**01**" rechts bovenaan op het LCD display knippert.
3. Druk eenmaal op **SET / MEMORY** en selecteer "**02**. Houd vervolgens de toets **SET/ MEMORY** ingedrukt en sla Geheugen 2 op.

4. Herhaal Stap 2-4 tot u in totaal tien FM stations ingesteld heeft.
5. Druk eenmaal op de toets **SET / MEMORY** en selecteer het opgeslagen radiostation als de radio aangezet is.
6. Selecteer een ander radiostation en herhaal de Stappen 2-4 als u een ander station wilt opslaan. Op deze manier wordt de bestaande instelling gewist.

DE FUNCTIE TIMER GEBRUIKEN

1. Druk tweemaal op de toets **RADIO/SLEEP** en betreedt de modaliteit timer. Op de klok wordt de **SLEEP** icoon weergegeven en "**5**" (5 minuten) knippert. Houd de toets **SLEEP/TIMER** ingedrukt en kies voor een 10-, 15-, 30-, 45-, 60-, 75-, 90-minuten timer. De timer wordt een aantal seconden lang weergegeven en vervolgens wordt de normale weergave hersteld. De **SLEEP** icoon wordt weergegeven ter indicatie dat de timer geactiveerd is.
2. De radio zal de geprogrammeerde tijd spelen en wordt vervolgens uitgeschakeld. Controleer de resterende tijd door eenmaal op de toets **RADIO/SLEEP** te drukken.
3. Druk eenmaal op de toets **SNOOZE/DIMMER** om de radio uit te zetten alvorens de ingestelde tijd verlopen is.

ICOON WEERBERICHT EN DRUKTREND INDICATOR

Uw weerstation is voorzien van een ingebouwde druksensor die de wijziging in de luchtdruk meet. Uw weerstation heeft ongeveer 24 uur nodig om de luchtdruk te meten en een gemiddelde waarde te bepalen alvorens het een weerbericht voor de komende 12-24 uren kan leveren.

WEERICONEN

De volgende vier verschillende weericonen kunnen weergegeven worden:

ZONNIG 	**BEWOLKT**
ZONNIG EN BEWOLKT (LICHT BEWOLKT)	**REGENACHTIG**

Opmerkingen: De nauwkeurigheid van uw weerstation wordt beïnvloed als u uw weerstation van de ene etage naar de andere etage van een gebouw verplaatst. Het weerstation moet altijd op dezelfde

hoogte functioneren. Als u uw weerstation naar een nieuwe locatie verplaatst, heeft het 12-24 uur nodig om te stabiliseren en een betrouwbare voorspelling te kunnen doen.

Dit weerstation levert een weerbericht voor de komende 12-24 uren. Het kan zijn dat de weerbericht niet met het weer buiten overeenstemt.

ALS DE BUITENTEMPERATUUR NIET LANGER WEERGEGEVEN WORDT

De draadloze transmissie is onderbroken of verloren gegaan als de temperatuur en luchtvochtigheid digits '---" weergeven. Houd de **+ / IN-OUT** toets ingedrukt. Verplaats de zender naar een andere plaats tot u een continu ontvangst heeft als de weergave van de buitentemperatuur continu verdwijnt.

PROBLEMEN OPSPOREN

Druk met een dun voorwerp de **RESET** toets aan de onderkant van de klok in als de klok een verkeerde tijd weergeeft of wegens elektrostatische ladingen of andere interferentie niet correct functioneert. De default instellingen van de wekkerradio worden hersteld en u moet hem dus opnieuw instellen.

Probleem	Oplossing
Geen weergave op LCD display	1. Druk op RESET op de hoofdunit. 2. Controleer of de AC/DC adapter of de DC stekker losgeschoten of niet aangesloten is.
De buitentemperatuur wordt niet weergegeven	1. Houd de toets **+ / IN-OUT** ingedrukt 2. Houd de toets **+ / IN-OUT** ingedrukt en druk en vervolgens op de buitensensor op **RESET**. 3. Controleer of de icoon Batterijen Bijna Op naast de buitentemperatuur weergegeven wordt. Vervang de batterijen van de buitensensor met nieuwe exemplaren als dit het geval is. 4. Als dit niet het geval is, worden andere inferentiebronnen (zoals computerschermen, Tv's, hoofdtelefoons of luidsprekers) op het pad van het signaal van de buitensensor gebruikt. Het signaal wordt over een rechte lijn verstuurd en dus kan een elektriciteitsbron in de buurt van deze "lijn" interferentie veroorzaken.
Onjuiste temperatuurweergave	1. Druk op **RESET** op de hoofdunit. 2. Controleer of de hoofdunit en de buitensensor niet in de buurt van warmte- / koudebronnen / direct zonlicht geplaatst zijn.
DCF tijd en datum worden niet ingesteld of geüpdatet	1. Wacht een nacht lang tot het signaal ontvangen wordt. 2. Verplaats uw weerstation buiten het bereik van elektriciteitsbronnen.
De tijd loopt een of meerdere uren voor of achter	1. Controleer of u de juiste tijdzone ingesteld heeft.

HET PRODUCT ONDERHOUDEN

1. Plaats uw wekkerradio op een stevige ondergrond buiten het bereik van direct zonlicht of te hoge temperaturen of vocht.
2. Bescherm uw meubels als u uw apparaten op natuurlijk of gelakt hout plaatst door een doek of beschermend materiaal tussen uw apparaten en de meubels aan te brengen.
3. Maak het apparaat schoon met een doek bevochtigd met een mengsel van neutrale zeep en water. Sterkere producten zoals Benzine, thinner of dergelijke materialen kunnen het oppervlak van het apparaat beschadigen. Controleer of het apparaat voor de reiniging losgekoppeld is.

4. Meng oude en nieuwe batterijen nooit. Meng alkaline, standaard (koolstof-zink) of oplaadbare (nikkel-cadmium) batterijen nooit.
5. Haal de batterijen uit het apparaat om corrosie te vermijden als u het een langere tijd, zoals bijvoorbeeld een maand of langer, niet gebruikt. Reinig de batterijenhouder zorgvuldig en vervang de batterijen als de batterijenhouder vuil wordt of gecorrodeerd raakt.
6. Open de achterkant van de klok nooit en pruts niet aan de onderdelen ervan
7. Maak geen gebruik van AC/DC adapters met andere specificaties of spanningen.

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

- Elektrisch en elektronisch afval bevat gevaarlijke stoffen. Storten van elektrisch of elektronisch afval in de natuur en/of op verboden terrein brengt ernstige vervuiling toe aan het milieu.
- Neem contact op met politie of rijkswaterstaat voor adressenlijst met vuilstortplaatsen en toegestane afvalstoffen.
- Alle elektronische apparatuur moet zoveel mogelijk te worden hergebruikt. Neem actief deel in het kringloopgebruik van elektrisch en elektronisch afval.
- Het onbeperkte dumpen van elektronisch afval kan gevaar opleveren voor de bevolkingsgezondheid en de kwaliteit van ons leefmilieu.
- Zoals vermeld op de verpakking en de productstikker is het ten zeerste aangeraden de handleiding aandachtig te lezen. Dit product moet gescheiden worden verwijderd en niet met huisvuil worden meegegeven.
- De fabrikant en leverancier accepteren geen enkele verantwoordelijkheid voor foutieve registraties van de apparatuur en de mogelijke gevolgen daarvan.
- Dit product is enkel ontworpen voor gebruik thuis als indicatie van toekomstig weer.
- Dit product is niet geschikt voor medische doeleinden of voor publieksinformatie.
- Specificaties van dit product kunnen wijzigen zonder voorgaande kennisgeving.
- Dit product is geen speelgoed. Uit de buurt van kinderen houden.
- Geen enkel deel van deze handleiding mag gereproduceerd worden zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant.

BEDIENUNGSANLEITUNG WT485

PROJEKTIONS-RADIOWECKER MIT WETTERVORHERSAGE

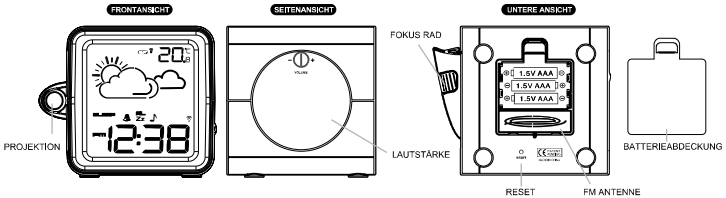

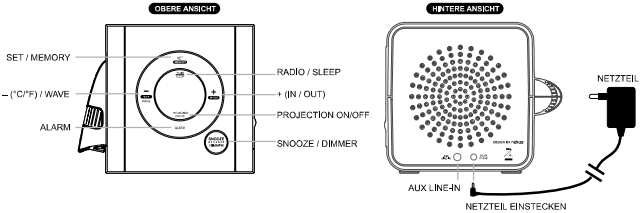

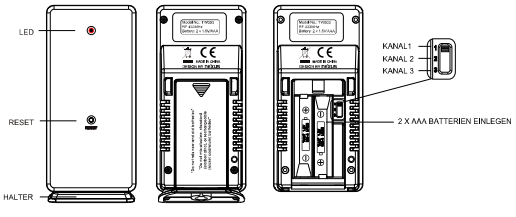

AUßENTEMPERATURSENDER

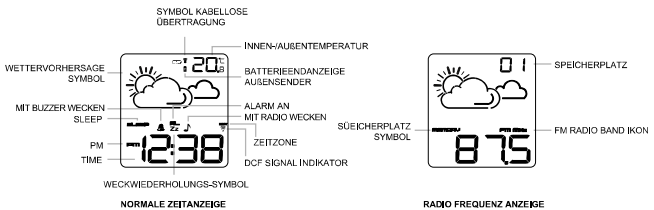

STÖRQUELLEN

Wie alle drahtlosen Funkempfänger, wird die Empfangsfähigkeit möglicherweise durch folgende Umstände beeinflusst:

- Weite Übertragungsdistanzen
- Nähe zu Wäldern und Tälern
- Zwischen großen Gebäuden
- Nähe zu Eisenbahnen und Hochspannungskabeln
- Nähe zu Autobahnen und Flughäfen
- Nähe zu Baustellen
- Innerhalb von Betongebäuden
- Nähe zu Elektrogeräten
- Nähe zu Computer und Fernseher
- Innerhalb von beweglichen Fahrzeugen
- Nähe zu Metallkonstruktionen

Platzieren Sie Ihren Radiowecker möglichst fensternah und nicht in der Nähe von metallischen Oberflächen, elektrischen Geräten oder starken magnetischen Feldern.

Schritt 1 Verbinden Sie das Netzteil mit dem Radiowecker und der Steckdose. Das LCD zeigt 0:00 und beginnt mit der Suche des Außensenders.

Schritt 2 Legen Sie den Wecker und den Außensender nebeneinander. Entfernen Sie die Batterieabdeckung vom Außensender, legen Sie 2 x AAA Batterien polrichtig ein. Schieben Sie die Batterieabdeckung wieder zu. In ein paar Sekunden empfängt der Wecker die Daten vom Außensender. Ist die Außentemperatur empfangen, platzieren Sie den Außensender draußen an einem trockenen, schattigen Ort.

Schritt 3 Nach dem Empfang der Außentemperatur, beginnt die Suche nach dem Funksignal. Im Falle eines Fehlempfangs, platzieren Sie den Wecker an einem anderen Ort oder stellen sie die Zeit manuell ein.

Schritt 4 Öffnen Sie die Batterieabdeckung unter dem Wecker. Nehmen Sie die Antenne (weißes Kabel) heraus und platzieren Sie sie für den besten Empfang.

Anmerkungen:

1. Ihr Außensender hat eine Übertragungsreichweite von 100 Meter im Freifeld. Jede Störquelle verringert die Reichweite. (Störquellen: siehe Einleitung)

2. Während der Suche nach dem Funksignal sind alle Tasten außer Funktion und der Wecker zeigt keine Temperaturwerte an.

3) Der Wecker empfängt nur auf dem ersten Kanal einen Außensender, schieben Sie den Schalter am Außensender auf "CH1".

Back up Batterien

Im Falle eines Stromausfalls, speichern die Back Up Batterien die Uhrzeit und Alarmeinstellung. Die Radio-, Projektionsfunktion und die LCD-Hintergrundbeleuchtung funktionieren erst wieder, wenn der Wecker wieder Strom über das Netzteil bekommt.

1. Entfernen Sie die Abdeckung auf der Unterseite des Weckers.
2. Legen Sie 3 x AAA Batterien polrichtig ein
3. Schieben Sie die Abdeckung wieder zurück.

DCF-77 Signal und Signalstärke

Schwach bis kein Signal (blinkt)

Empfängt starkes Signal (blinkt)

Erfolgreicher Empfang (blinkt nicht mehr)

Erfolgloser Empfang (wird nicht mehr angezeigt)

Zeiteinstellung

1. Drücken Sie die SET Taste, die Anzeige "0:00" blinkt.
2. Drücken Sie die +/- Taste auf der Oberseite der Uhr um die gewünschte Uhrzeit einzustellen. Drücken und halten Sie die +/- Taste um die Ziffern schneller laufen zu lassen.

12h oder 24h Stunden Anzeigeformat

1. Drücken Sie die SET Taste erneut, die Anzeige 24h blinkt.
2. Drücken Sie +/- um zwischen 12h oder 24h Stunden zu wählen. Im 12h Format erscheint PM im Display, um den Nachmittag anzuzeigen.

Einstellen der Weckwiederholung

1. Drücken Sie die SET Taste erneut, das Display zeigt zZ und “05” blinkt.
2. Drücken Sie +/- um die gewünschte Zeit bis zur Weckwiederholung einzustellen (5 bis 60 Minuten)

Einstellen der Zeitzone

1. Drücken Sie die SET Taste erneut, “00” blinkt.
2. Drücken Sie +/- um die gewünschte Zeitzone auszuwählen
   “00” = GMT +1 Stunde (z.B. Deutschland)
   “01” = GMT +2 Stunden (z.B. Finnland)
   “02” = GMT +3 Stunden (z.B. Kuwait)

Drücken Sie die SET Taste (oder kein Tastendruck für 5 Sekunden) um zur normalen Zeitanzeige zurückzukehren.

Einstellen des Alarms

1. Drücken Sie die ALM Taste, “6:00” blinkt.
2. Drücken Sie die +/- Taste, um die gewünschte Alarmzeit einzustellen. Drücken und halten Sie die +/- Taste um die Ziffern schneller laufen zu lassen.
3. Drücken Sie die ALM Taste erneut um zwischen Piepton (erscheint) oder Radio (erscheint) auszuwählen.
4. Drücken Sie die SET Taste um die Einstellung zu beenden.
5. Sind und nicht im Display, ist der Alarm ausgeschaltet.

Alarm AN oder AUS schalten

1. Drücken Sie die ALM Taste, um die eingestellte Alarmzeit einzusehen.
2. Drücken Sie die ALM Taste erneut, um den Alarm AN oder AUS zu schalten.

Weckwiederholung

Ertönt der Alarm, drücken Sie die SNOZZE/DIMMER Taste, um den Alarm auszuschalten. Der Alarm beginnt erneut je nach eingestellter Weckwiederholungszeit.

Stoppen des Alarms und erneutes Wecken am nächsten Tag

Ertönt der Alarm, drücken Sie die ALM Taste, um den Alarm auszuschalten. Der Alarm ertönt automatisch wieder am nächsten Tag.

Projektion

Drücken Sie die PROJECTION Taste, um die Projektion der Zeit AN oder AUS zu schalten. Drehen Sie das Focus Rad, um die Schärfe der Anzeige auf Wand oder Decke zu justieren.

HI-LO Dimmer

Dieser Radiowecker verfügt über eine einstellbare Hintergrundbeleuchtung mit Dimmerfunktion. Drücken Sie die SNOOZE/DIMMER Taste um die gewünschte Helligkeit einzustellen. Diese Funktion steht nur zur Verfügung wenn die Radiofunktion AUS ist.

Anmerkung: Die dauerhafte Hintergrundbeleuchtung steht im Batteriebetrieb nicht zur Verfügung.

Anzeige der Temperatur in °C/°F

Drücken Sie die – (°C/°F) Taste, um zwischen °C und °F auszuwählen.

Anzeige Innen- oder Außentemperatur

Drücken Sie die + / IN-OUT Taste, um zwischen der Anzeige der Außen- oder Innentemperatur auszuwählen.

Außensender suchen

1. Drücken Sie die + / IN-OUT Taste, um die Außentemperatur anzuzeigen.
2. Drücken und halten Sie die + / IN-OUT Taste für 2 Sekunden.
3. Zeigt das Außentemperaturdisplay "--", drücken Sie die RESET Taste in der Mitte des Außensenders. Die Außentemperatur wird innerhalb weniger Sekunden übermittelt.

Radiofunktion

1. Drücken Sie die SLEEP/RADIO Taste, um das Radio einzuschalten. Das display zeigt "ON" und blinkt.
2. Drücken Sie + oder -, um eine gewünschte Radiofrequenz einzustellen. Zum Scannen der Frequenzen, drücken und halten sie +/- für ein paar Sekunden. Der Radiowecker stoppt automatisch an einer starken Frequenz.
3. Drehen Sie das VOLUME Rad, um die Lautstärke einzustellen.
4. Drücken Sie die SNOOZE/DIMMER Taste, um das Radio auszuschalten.

Radiosender speichern

Sie können bis zu 10 Frequenzen speichern.

1. Drücken Sie RADIO / SLEEP, um das Radio einzuschalten.
2. Drücken Sie + oder -, um eine gewünschte Radiofrequenz auszuwählen.

3. Drücken und halten Sie die SET / MEMORY Taste für 2 Sekunden bis "**MEMORY**" auf dem Display erscheint und "01" blinkt.
4. Drücken und halten Sie die SET / MEMORY Taste für 2 Sekunden um auf Speicherplatz 1 zu speichern.

Weitere Frequenzen speichern

1. Drücken Sie + oder -, um eine weitere Radiofrequenz auszuwählen.
2. Drücken und halten Sie die SET / MEMORY Taste für 2 Sekunden bis "**MEMORY**" auf dem Display erscheint und "01" blinkt.
3. Drücken Sie SET / MEMORY, um "02" auszuwählen. Drücken und halten Sie die SET / MEMORY Taste für 2 Sekunden um auf Speicherplatz 2 zu speichern.
4. Wiederholen Sie Schritt 1-3, um bis zu 10 Radiofrequenzen zu speichern.
5. Betätigen Sie bei eingeschaltetem Radio die SET / MEMORY Taste, wenn Sie einen gespeicherten Sender auswählen wollen.
6. Um eine gespeicherte Frequenz zu ändern, wiederholen Sie Schritt 1-3.

Sleep Timer

1. Drücken Sie zweimal die SLEEP Taste, um in den SCHLAFMODUS zu gelangen. Auf dem Display erscheint "SLEEP" und "5" (5 Minuten) blinken. Drücken Sie weiterhin die SLEEP / TIMER Taste, um einen 10, 15, 30, 45, 60, 75, 90 Minuten SLEEP TIMER einzustellen. Nach einigen Sekunden wechselt der Radiowecker wieder zur normalen Zeitanzeige. Auf dem Display erscheint SLEEP. Der SLEEP TIMER ist aktiviert.
2. Das Radio schaltet sich zur programmierten Zeit aus. Drücken Sie die **RADIO / SLEEP** Taste, um zu sehen, wie viel Zeit noch verbleibt.
3. Drücken Sie die **SNOOZE / DIMMER** Taste, um das Radio vor der SLEEP TIME auszuschalten.

Wettervorhersage und Trend Indikator

Der Radiowecker verfügt über einen eingebauten Luftdrucksensor, der die Veränderungen des Luftdrucks misst. Der Wecker braucht ca. 24 Stunden um die Veränderungen im Luftdruck zu verarbeiten und eine Wettervorhersage für die nächsten 12-24 Stunden zu erstellen.

Wettersymbole

Es können insgesamt 4 verschiedene Wettersymbole angezeigt werden:

SONNIG 	**WOLKIG**
HEITER BIS WOLKIG	**REGEN**

Fehlerbehebung

Durch elektronische Störquellen kann es zu Fehleranzeigen kommen. Drücken Sie die **RESET** Taste. Die Uhr stellt sich automatisch neu ein. Die Suche nach dem Funksignal beginnt wieder automatisch.

Problem	**Lösung**
Keine LCD Anzeige	1. Drücken Sie RESET auf der Unterseite des Weckers. 2. Prüfen Sei ob das Netzteil korrekt eingesteckt ist.
Keine Anzeige der Außentemperatur	1. Drücken und halten Sie + / IN-OUT 2. Drücken und halten Sie + / IN-OUT, dann drücken Sie RESET auf dem Außensender 3. Erneuern Sie die Batterien falls das “Low Battery” Symbol angezeigt wird. 4. Stellen Sie sicher, dass keine anderen Elektrogeräte in der Nähe der Station sind. (z.B. PCs, Monitore, Fernsehgeräte, etc.) Diese könnten mögliche Störquellen sein.
Temperatur nicht korrekt	1. Drücken Sie RESET auf der Unterseite des Weckers. 2. Stellen Sie sicher das der Wecker und der Außensender nicht direkter Sonnenstrahlung oder Hitze- und Kältequellen ausgesetzt sind.
Funkuhrzeit und Datum stellen sich nicht ein	1. Über Nacht sollte das Funksignal empfangen werden. 2. Stellen Sie sicher, dass keine anderen Elektrogeräte in der Nähe der Station sind.
Uhrzeit um einige Stunden falsch	1. Stellen Sie sicher, dass die gewählte Zeitzone richtig ist.

Pflege und Instandhaltung

- Vermeiden Sie die Platzierung der Geräte an vibrations- oder stoßgefährdeten Stellen, da dies zu Beschädigungen führen kann.
- Vermeiden Sie Orte, an denen die Geräte plötzlichen extremen Temperaturwechseln z. B. direktem Sonnenlicht, extremer Kälte und feuchten oder gar nassen Umgebungsbedingungen ausgesetzt sind, da dies zu einer Verminderung der Anzeigegenauigkeit und zur Beschädigung führen kann.
- Benutzen Sie zur Reinigung von Gehäuse und LCD-Bildschirm nur ein weiches, leicht feuchtes Tuch. Keine Lösungs- oder Scheuermittel verwenden.
- Geräte nicht in Wasser tauchen.
- Leistungsschwache Batterien sofort entnehmen, um Auslaufen und dadurch verursachte Folgeschäden zu verhindern. Zum Austausch nur Batterien des empfohlenen Typs verwenden.

Unternehmen Sie keine eigenen Reparaturversuche. Reparaturbedürftige Geräte zum Händler bringen und dort von qualifiziertem Fachpersonal überprüfen lassen. Öffnen des Gehäuses sowie unsachgemäße Handhabung führen zum Erlöschen der Garantieansprüche.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

- Elektrischer und elektronischer Abfall enthält gefährliche Substanzen. Entsorgung von solchem Abfall in der freien Natur oder auf nicht autorisierten Deponien zerstört die Umwelt in hohem Maße.
- Bitte kontaktieren Sie Ihre lokalen oder regionalen Verwaltungsstellen zum Erhalt der Adressen autorisierter Deponien oder Wertstoffhöfe mit selektiver Abfalltrennung.
- Alle elektronischen Geräte und Instrumente müssen ab sofort dem Recycling zugeführt werden. Der Anwender wird gebeten, sich aktiv an Sammlung, Recycling und Wiederverwendung von elektrischem und elektronischem Abfall zu beteiligen.
- Die unkontrollierte Entsorgung von solchem Abfall schädigt die öffentliche Gesundheit und die Qualität der Umwelt. Eine Entsorgung mit dem generellen Restmüll ist strikt untersagt.
- Wie auf der Verpackung und auf dem Produkt vermerkt, ist es dem Benutzer zum eigenen Nutzen im höchsten Maße empfohlen, die Betriebsanleitung aufmerksam zu lesen.
- Der Hersteller oder Lieferant übernimmt keine Verantwortung für ungenaue Anzeigen oder Konsequenzen, die auf ungenauen Anzeigen beruhen sollten.
- Dieses Produkt wurde nur für den Hausgebrauch und nur als Indikator von Temperatur und Luftfeuchtigkeit entwickelt.
- Dieses Produkt darf nicht für medizinische Zwecke oder für die Information der Öffentlichkeit verwendet werden.
- Die technischen Daten dieses Produkt können ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bitte außerhalb des Zugriffs von Kindern verwenden und aufbewahren.
- Kein Teil dieser Betriebsanleitung darf ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Herstellers reproduziert werden.

11-06-01